視乎手機軟件或服務供應商的不同，本手冊中的某些內容可能與您的手機存在差異。

若要安裝 Kies (電腦同步) Kies

1. 請從三星網站 (**www.samsungmobile.com**) 下載最新版本的 Kies，並將其安裝在電腦上。
2. 在功能表模式下，選擇**設定** → **連接設定** → **USB 連接** → **Kies 安裝**。
3. 使用電腦數據線，將手機連線到電腦。如需詳細資訊，請參閱 Kies 說明。

Printed in Korea
GH68-32111S
HongKong China. 12/2010. Rev. 1.0

Samsung Wave II GT-S8530

用户手册

SAMSUNG

使用本手冊

感謝您購買三星手機。本手機採用三星的高科技和高標準爲基礎，給您帶來高品質的流動通訊和娛樂體驗。

本用户手册專門用於指導您瞭解手機的功能及特徵。

請先參閱說明文件

- 使用手機之前，請先仔細閱讀全部安全預防措施和本說明書，以確保安全和正確使用。
- 本手册中的說明基於手機的預設設定。
- 本用户手册中所用的圖像和螢幕截圖可能與實際產品的外觀不同。
- 本用户手册中的内容可能與產品不同，也可能與服務供應商或服務商提供的軟體不同。如有變更，恕不另行通知。請造訪 www.samsungmobile.com 獲得用户手册的最新版本。
- 可用功能和附加服務可能因手機、軟體或服務供應商而異。
- 本用户手册的格式設定和交付基於 Bada 作業系統，並可能因使用者的作業系統而異。
- 應用程式及其功能可能因國家、地區或硬體規格而異。三星對由第三方應用程式導致的效能問題概不負責。
- 三星對由使用者編輯註册表設定而導致的效能問題或不相容概不負責。
- 您可以存取 www.samsungmobile.com 以對手機的軟體進行升級。

- 本手機中提供的聲源、牆紙和圖像被許可在三星及其各自擁有人之間有限使用。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。三星對使用者的此類版權侵權行爲概不負責。
- 此產品包括若干免費／公開源代碼軟體。許可權的確實條款、免責條款、鳴謝及通告可於三星網站 opensource.samsung.com 查閱。
- 請妥善保存本手冊，以供日後參考。

說明圖示

開始之前，先熟悉一下將在本手冊中看到的圖示：

警告 — 可能會傷害自己或他人的情況

注意 — 可能會損壞手機或其他設備的情況

備註 — 附註、使用技巧或其他資訊

► **參閱** — 包含相關資訊的頁面；例如：► 第 12 頁（表示「請參閱第 12 頁」）

→ **接著** — 執行某一步驟時必須選擇的選項或功能表次序；例如：在待機模式下，選擇**訊息** → **撰寫**（表示先選擇**訊息**，然後選擇**撰寫**）

[ ] **方括號** — 手機按鍵；例如：[ ]（表示電源/結束鍵）

版權

Copyright © 2010 Samsung Electronics

本用户手册受國際版權法保護。

未經 Samsung Electronics 事先書面許可，不得以任何形式或方式（電子或機械）複製、分發、轉譯或傳播本手册中的任何内容，包括影印、錄製或儲存在任何儲存裝置和檢索系統中。

商標

手機所包含一切技術及產品的權利屬於相關擁有人的財產：

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌是 Samsung Electronics 的註册商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的註册商標。
- Oracle 和 Java 是 Oracle 的註册商標和/或它的分支機構。其他名稱可能是其各自擁有者的商標。
- Windows Media Player® 是 Microsoft Corporation 的註册商標。
- SRS CS Headphone 及 SRS WOW HD 是 SRS Labs, Inc 的商標。CS Headphone 及 WOW HD 技術是在 SRS Labs, Inc 授權下納入。

- DivX®、DivX Certified® 和相關標誌是 DivX, Inc. 的商標，須獲得許可才能使用。受到以下一個或多個美國專利保障：7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自擁有人擁有。

關於 DIVX 影片

DivX® 是一種由 DivX, Inc. 建立的數碼影片格式。這是一種播放 DivX 影片的正式 DivX Certified® 裝置。請瀏覽 www.divx.com 瞭解更多資訊及將檔轉換爲 DivX 影片的軟件工具。

DivX Certified® 可播放高達高清 720p 的 DivX® 影片，包括收費內容

關於 DIVX 點播影片

這款 DivX Certified® 裝置必須註冊，才能播放 DivX 點播影片 (VOD) 內容。若要取得註冊碼，請在手機的設定功能表中找到 DivX VOD 部分。登入 vod.divx. com 查閱更多資料和瞭解如何完成註冊程序。

目錄

裝配 10

配件簡介 10

安裝 SIM 卡或 USIM 卡和電池 11

爲電池充電 13

插入記憶卡（選購） 16

新手上路 18

開機和關機 18

開始瞭解手機 19

使用觸控屏 23

鎖定或解鎖觸控屏和按鍵 24

存取功能表 24

啟動及管理應用程式 26

使用 Widget 27

自定手機 28

輸入文字 32

通訊 36

通話 36

記錄 42

訊息 43
電子郵件 48
即時訊息 52
Social Hub 52

娛樂 53
相機 53
影片播放器 64
媒體瀏覽器 66
音樂 72
FM 收音機 76
遊戲 79

個人資訊 80
聯絡人 80
日曆 83
工作 84
備忘錄 85
錄音機 85

網絡 87
互聯網 87
Samsung Apps 92
社群網站 93

連接 94
藍牙 94
Wi-Fi 97
流動存取點 99
AllShare 100
GPS 103
電視連線（電視輸出模式） 105
電腦連接 106

工具 109
時鐘 109
計算機 110
迷你日記 111
我的帳戶 111
我的檔案 113
搜尋 115

設定 116
存取設定目錄 116
飛行模式 116
連接設定 116
聲音設定 117
鈴聲 118
顯示及燈光 118

一般 119
日期和時間 120
功能表和 widget 120
應用程式 120
安全性 127
記憶體 128
重設 129
關於手機 129
SIM 卡應用程式 129

功能表功能概覽 130

故障排除 132

安全預防措施 137

裝配

配件簡介

檢查產品包裝盒內是否有下列物品：

- 手機
- 電池
- 旅行充電器（充電器）
- 用户手册

請僅使用三星認可的軟體。盜版或非法軟體可能會造成不屬於生產商保用範疇的損壞或故障。

- 視乎您所在地區可用的或服務供應商所提供的軟體和配件而定，您的手機隨附的配件可能會有不同。
- 您可以向本地三星經銷商購買其他配件。
- 隨附的配件應用在您手機上時性能最佳。
- 提供的配件之外的其他配件可能與您的手機不相容。

安裝 SIM 卡或 USIM 卡和電池

當您選購流動電話服務時，將收到一張 SIM 卡（用户識別卡），裡面載有選購詳細資料，例如個人識別號碼 (PIN) 和自選服務。若要使用 UMTS 或 HSDPA 服務，可購買 USIM 卡（通用用户識別卡）。

若要安裝 SIM 或 USIM 卡和電池：

1 如果手機處於開機狀態，按住 [ ]，然後選擇**是**關機。

2 取下後蓋並拿走電池。

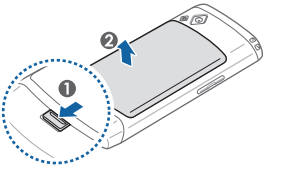

取下後蓋時請小心不要傷及指甲。

插入 SIM 或 USIM 卡。

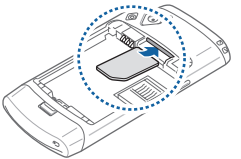

- 將 SIM 卡或 USIM 卡放入手機，金色觸點向下。
- 如果未插入 SIM 或 USIM 卡，則僅能使用手機的非網路服務及部分功能。

3 插入電池。

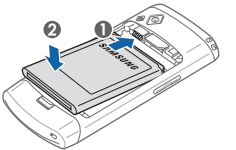

4 蓋上後蓋。

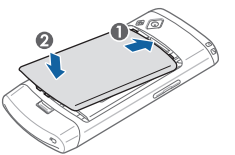

爲電池充電

首次使用手機之前，必須爲電池充電。

您可用提供的旅行充電器對手機充電，或用電腦數據線將手機連線至電腦來充電。

僅用三星認可的充電器和線纜。未經認可的充電器或線纜可導致電池爆炸或損壞手機。

電池電力不足時，手機會發出警告音和顯示電力不足訊息。電池圖示 也會變成中空並閃動。如果電池電力過低，手機會自動關機。需給電池充電後才能繼續使用手機。

› 使用旅行充電器充電

1 打開手機頂部的多功能插孔蓋。

2 將旅行充電器的較小一端插頭插入多功能插孔中。

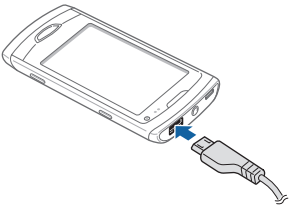

旅行充電器連接不當可能會導致手機嚴重損壞。任何因使用不當造成的損壞均不屬保用範疇。

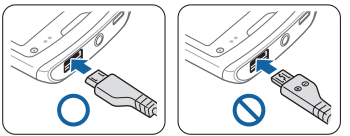

3 將旅行充電器較大一端插入電源插座。

- 可在充電時使用手機，然而會延長電池完全充電的時間。
- 當手機充電時，觸控屏或會因電力供應不穩定而失效。如果此現象發生，從手機上拔下旅行充電器。
- 當充電時，手機可能變熱。這屬正常現象，不會影響手機的使用壽命或性能。
- 如果手機不能正確充電，請將手機和充電器帶至三星服務中心。

4 當電池充滿電（電池圖示不再移動）時，從手機拔出旅行充電器，然後從電源插座拔出。

- 請勿在取出旅行充電器前取出電池。這樣做可能導致損壞手機。
- 要確保達到最佳電池性能，請先將電池完全充電和放電（將電池用盡）兩三次。

當首次爲電池充電時，可能需要 4 小時才能充滿電。因爲電池屬消耗件，電池會逐漸損耗，充電時間亦會縮短。手機的初始充電量約 1500 毫安。

爲節省能源，當無需使用時拔出旅行充電器。旅行充電器並無開關制，因此你必須從電源插座拔出旅行充電器以中斷電力供應。旅行充電器使用時應保持接近電源插座。

› 使用電腦數據線充電

在充電前，確保電腦已開機。

1 打開手機頂部的多功能插孔蓋。

2 將電腦數據線的一端 (Micro USB) 插入多功能插孔。

3 將電腦數據線的另一端插入電腦上的 USB 埠。

視乎所使用的電腦數據線類型而定，可能需要稍候片刻才能開始充電。

4 當電池充滿電（電池圖示不再移動）時，從手機拔出電腦數據線，然後從電腦拔出數據線。

插入記憶卡（選購）

若要儲存額外的多媒體檔案，必須插入記憶卡。手機支援 microSD™ 或 microSDHC™ 記憶卡，容量最高爲 32 GB（視乎記憶卡製造商和類型而定）。

三星使用認可的記憶卡業界標準，某些品牌可能未完全與您的手機相容。使用不相容的記憶卡可能損壞您的手機或記憶卡，並可損毀卡上儲存的數據。

- 手機僅支援記憶卡的 FAT 檔案系統。如果插入用另一檔案系統格式化的卡，則手機將要求您重新格式化記憶卡。
- 經常寫入與清除數據，會縮短記憶卡的壽命。

1 取下後蓋並取出電池。

2 插入記憶卡。

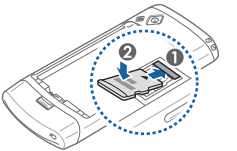

3 鎖定記憶卡。

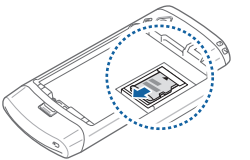

4 放回電池並蓋上後蓋。

取出記憶卡

1 請確認手機目前並未使用記憶卡。

2 取下後蓋並拿走電池。

3 取出記憶卡。

4 放回電池並蓋上後蓋。

請勿在手機傳送或存取資訊時取出記憶卡，否則可能導致數據丟失，或損壞記憶卡或手機。

格式化記憶卡

在電腦上格式化記憶卡可能會導致記憶卡與手機不相容。請僅在手機上格式化記憶卡。

在功能表模式下，選擇**設定** → **記憶體** → **記憶卡詳細資料** → **格式化** → **是**。

在格式化記憶卡前，請記得對手機上的所有重要數據製作備份複本。使用者操作造成的數據丟失不屬於生產商保用範疇。

新手上路

開機和關機

若要開機：

1. 按住 [ ]。
2. 輸入 PIN 碼並選擇**完成**（如有需要）。
3. 選擇您想使用的顯示語言，然後選擇**下一個**。
4. 選擇您想使用的文字輸入語言，然後選擇**下一個**。
5. 選擇您所在地點的時區，然後選擇**下一個**。
6. 設定時間及日期，然後選擇**下一個** → **儲存**。

若要關機，按住 [ ] 然後選擇**是**。

- 在禁止使用無線裝置的區域（例如：在飛機上和醫院裡），請遵守所有張貼的警告和官方人員的指示。
- 若只要使用手機的非網絡服務，請切換至飛行模式。在功能表模式下，選擇**設定** → **飛行模式**。

開始瞭解手機

› 手機結構圖

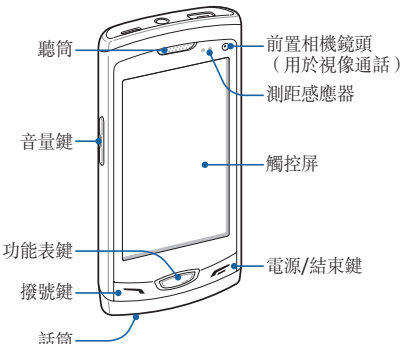

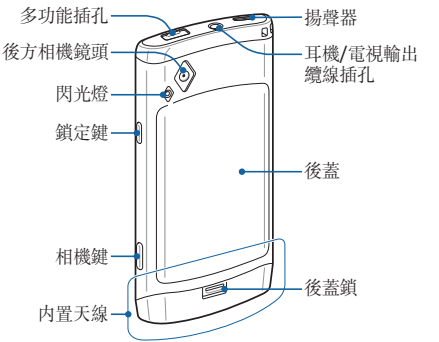

› 按鍵

按鍵		功能
	撥號鍵	撥打或接聽電話；在待機模式下，可擷取通話及訊息的記錄。
	功能表鍵	存取功能表模式；啓動工作管理員，以檢視所有使用中的應用程式（按住）；在待機模式中或使用應用程式期間，存取**搜尋**（按兩次）。
	電源/結束鍵	開啓或關閉手機（按住）；結束通話；在功能表模式下，返回待機模式。
	音量鍵	調整手機音量。

按鍵		功能
	鎖定鍵	鎖定觸控屏和按鍵；解除鎖定觸控屏和按鍵（按住）。
	相機鍵	在待機模式下，可開啓相機；在相機模式下，可拍攝相片或錄製影片。

› 待機屏幕

當手機處於待機模式時，您將看到待機屏幕。從待機屏幕，您可以檢視手機的狀態並存取應用程式。

待機屏幕有一些預設面板。您亦可以新增面板到待機屏幕。► 第 28 頁

可向左或向右滾動至待機屏幕的某面板。還可以從屏幕頂部選擇某個點，以直接移動到待機屏幕中的相應面板。

› 指示圖示

視乎所在地區或服務供應商而定，螢幕上顯示的圖示可能會有所不同。

圖示	定義
	訊號強度
	已啓動飛行模式
	網絡搜尋
	已連接 GPRS 網絡
	已連接 EDGE 網絡
	已連接 UMTS 網絡
	已連接 HSDPA 網絡

圖示	定義
	已連接 WLAN
	未接來電
	與網頁伺服器同步
	已啓動藍牙
	已連接藍牙免提車用套件或耳機
	正在進行語音通話
	正在進行視像通話
	已啓動來電轉駁
	已與電腦同步化

圖示	定義
	已插入記憶卡
	新的短訊或多媒體訊息
	新的電子郵件訊息
	新的語音郵件訊息
	已啓動鬧鐘
	正在瀏覽網頁
	已連接到安全網頁
R	漫遊（在正常服務地區以外）
	已啓動正常模式

圖示	定義
	已啓動寧靜模式
10:00	目前時間
	電池電量

› 捷徑面板

在待機模式下或使用應用程式期間，選擇指示圖示中的 以開啓捷徑面板。

選擇圖示，以啓動或停用 WLAN 及藍牙功能。您也可以開啓或關閉手機的音量，並檢查新訊息及提示。

使用觸控屏

使用手機觸控屏可以更輕鬆地選擇項目或執行各種功能。瞭解使用觸控屏的基本操作。

- 爲了避免刮傷觸控屏，請勿使用尖銳的工具。
- 請勿讓觸控屏接觸到其他電子裝置。釋放靜電會導致觸控屏出現故障。
- 請勿讓觸控屏接觸到水。在潮濕條件或沾到水時，觸控屏可能會出現故障。

- 爲了更好地使用觸控屏，使用手機前請取下觸控屏保護膜。
- 觸控屏中有一層可偵測由人體發出的微弱電荷。爲了達到最佳效果，請使用手指輕觸觸控屏。觸控屏在接觸到尖銳的工具（例如：手寫筆或鋼筆）時，將不做出反應。

可透過以下動作來控制觸控屏：

- 輕觸：使用手指輕觸一下，可選擇或啓動功能表、選項或應用程式。
- 輕觸並按住：輕觸某項目並按住超過 2 秒鐘，可開啓彈出式選項清單。
- 輕觸兩下：使用手指快速輕觸兩下，可在檢視相片或網頁時進行放大或縮小。
- 平移：用手指輕觸及拖曳以選擇項目。

- 拖放：輕觸並按住某項目，然後拖動手指，可以移動項目。
- 輕彈：快速輕彈螢幕以啓動應用程式。
- 區域縮放：將兩隻手指放在螢幕上，然後分開手指以放大畫面，或者將手指合攏以縮小畫面。

- 當在指定的期間內不使用手機時，手機會關閉觸控屏。若要開啓螢幕，請按鎖定鍵。
- 還可以調整背光照明時間。在功能表模式下，選擇**設定** → **顯示及燈光** → **背光燈時間**。

鎖定或解鎖觸控屏和按鍵

可以鎖定觸控屏和按鍵以防意外操作手機。

若要鎖定，按下鎖定鍵。若要解除鎖定，按住鎖定鍵。您也可以按下鎖定鍵，並用手指快速向一側移動灰色視窗。

如果在指定時間內沒有使用手機，您也可以將手機設定爲自動鎖定觸控屏及按鍵。在功能表模式下，選擇**設定** → **一般** → **觸控** → **觸控面板自動鎖**。

存取功能表

若要存取手機功能表：

1 在待機模式下，按下功能表存取功能表模式。

2 向左或向右滑動到主功能表螢幕。

還可以從螢幕頂部選擇某個點，以直接移動到相應的主功能表螢幕。

3 選擇目錄或應用程式。

4 按下 [ ] 以返回待機模式。

- 手機具有內置運動感應器，可偵測其方向。如果在使用某些功能時旋轉手機，介面會自動切換到橫向檢視。若要將介面設定爲保持您旋轉手機時的方向，在功能表模式下，選擇**設定** → **一般** → **動作** → **方向** → **更改定位**。
- 使用裝置時，您可以同時按下功能表鍵及鎖定鍵來拍攝螢幕的圖像。圖像會儲存在**我的檔案** → **圖像**。

› 在功能表模式下組織應用程式

您可以在功能表模式下重新組織應用程式，方法是變更應用程式的順序，或將之按類別分組，以符合您的偏好及需求。

1 在待機模式下，按下功能表鍵存取功能表模式。

2 選擇畫面左上方的**編輯**。

3 將應用程式圖示拖曳到想要的位置。

可以將應用程式圖示移動到另一個主功能表螢幕。您也可以在底部變更最常使用的應用程式。將底部的應用程式移至主功能表螢幕，然後將想要在待機模式下使用的應用程式直接移至底部。

4 選擇畫面左上方的**完成**。

› 新增主功能表螢幕

1 在待機模式下，按下功能鍵存取功能表模式。

2 選擇畫面左上方的**編輯**。

3 將手機旋轉以作橫向查看。

4 選擇 + 以新增主功能表螢幕。
最多可以新增 10 個螢幕畫面。

選擇 ⊖ 將該螢幕從主功能表移除。

5 將手機以順時針方向旋轉至直向查看模式。

6 選擇畫面左上方的**完成**。

啟動及管理應用程式

› 啟動多個應用程式

手機可以同時執行多個應用程式，讓您同時進行多項工作。

若要啓動多個應用程式，按下功能表鍵返回主功能表，然後選擇要啓動的應用程式。

› 使用工作管理員

您可以使用工作管理員管理多個應用程式。若要啓動工作管理員：

1 按住功能表鍵。系統會顯示使用中的應用程式圖示。

2 以下列方式控制使用中的應用程式：

- 若要在應用程式之間切換，選擇其中一個使用中的應用程式。
- 若要關閉應用程式，選擇 ⊖。
- 若要關閉所有應用程式，選擇**結束全部應用程式**。

使用 Widget

Widget 是小型的應用程式，可在待機畫面上提供方便的功能及資訊。

- 一些 Widget 與網路服務相連。使用基於網絡的 Widget，可能需支付額外費用。
- 可用的 Widget 可能視所在地區或服務供應商而異。

› 開啟 Widget 工具列

若要開啓 Widget 工具列和存取 Widget，

1 在待機模式下，選擇畫面左上方的 **Widget** 以開啓 Widget 工具列。

2 閱讀 Widget 免責聲明並選擇**接受**（如有需要）。

3 向左或向右滑動 Widget 工具列，尋找想要使用的 Widget。

4 將 Widget 拖曳至待機畫面。

5 選擇畫面左上方的**完成**以關閉 Widget 工具列。

6 若要將 Widget 移回 Widget 工具列，輕觸並按住 Widget 直至出現黃色邊框，然後拖曳至 Widget 工具列。

您可以使用最喜愛的 Widget，以組織待機畫面的每個面板。向左或向右滑動至一個面板，然後將 Widget 定位在畫面中的任何地方。若要在待機畫面上移動 Widget，輕觸並按住 Widget，直至黃框出現，然後將其定位在畫面中的任何地方。

› 管理基於網絡的 Widget

您可以選擇一種 Widget 模式，以連線到網絡服務並查看已下載的 Widget。

在功能表模式下，選擇**設定** → **功能表和 widget** → **Widget**。

自定手機

按個人喜好自訂手機獲取更多功能。

› 新增面板至待機畫面

您可以新增面板至待機畫面，以按自己的偏好及需要組織 Widget。

1. 在待機模式下，選擇畫面左上方的 **Widget**。
2. 將手機旋轉以作橫向查看。
3. 選擇 ⊕ 以新增面板至待機畫面。
   最多可以新增 10 個面板。

選擇 ⊖ 從待機畫面移除面板。

4. 將手機以順時針方向旋轉至直向查看模式。
5. 選擇畫面左上方的**完成**。

設定目前的時間和日期

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **日期和時間**。
2. 選擇時區選項和時區。
3. 輸入目前的時間和日期，並設定時間和日期格式。
4. 選擇**返回**。

調整按鍵音的音量

1. 在待機模式下，按下音量鍵上鍵或下鍵。
2. 按下音量鍵或拖曳滑動條，以調整按鍵音的音量。

在觸控屏上調整震動強度

您可以調整輕觸手機螢幕時產生的震動回饋強度。

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **一般** → **觸控**。
2. 拖曳**震動回饋**下的滑動條，以調整震動強度。
3. 選擇**設定**。

切換至寧靜模式

在待機模式下，選擇**鍵盤**，然後輕觸並按住 # 將手機靜音或取消靜音。

設定聲音設定

您可以自定目前的聲音模式或切換至另一個聲音模式，以變更手機的聲音。若要設定模式：

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **聲音設定**。
2. 選擇正在使用的模式。
3. 自定來電、收到訊息及其他裝置聲音的聲音選項。► 第 117 頁

視乎選擇的模式而定，可用的聲音選項會有所不同。

4. 選擇**設定**。

若要切換爲另一個模式，選擇該模式旁邊的核取方塊，然後選擇**設定**。

選擇待機畫面中的屏幕壁紙

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **顯示及燈光** → **屏幕壁紙**。
2. 選擇圖像。
3. 選擇**設定**。

對於手機上提供的任何預設影像或屏幕壁紙的使用，三星概不負責。

調節螢幕的亮度

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **顯示及燈光**。
2. 拖曳**亮度**下的滑動條，以調整亮度水平。
3. 選擇**設定**。

螢幕的亮度等級會影響手機消耗電池電量的快慢程度。

› 鎖定手機

您可以啓動手機密碼，以鎖定手機。

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **安全性**。
2. 選擇**手機鎖**。
3. 選擇**是**繼續。
4. 輸入 4 至 8 位數字的新密碼，然後選擇**完成**。
5. 再次輸入新密碼並選擇**完成**。

第一次存取需要輸入密碼的功能表時，系統會提示您建立並確認密碼。

啓用手機鎖之後，每次開啓手機時都必須輸入密碼。

- 如果您忘記密碼，請帶同手機前往 Samsung 服務中心以作解鎖。
- 對於因非法軟體所造成的密碼或私人資料遺失或其他損害，三星概不負責。

› 鎖定 SIM 卡或 USIM 卡

可以透過啓動隨 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN 碼來鎖定手機。

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **安全性**。
2. 選擇 **PIN 碼鎖**。
3. 輸入 SIM 卡或 USIM 卡的 PIN，然後選擇**完成**。

啓用 PIN 碼鎖定後，每次開啓手機都必須輸入 PIN 碼。

- 如果輸入不正確的 PIN 碼次數過多，將封鎖您的 SIM 或 USIM 卡。必須輸入 PIN 解鎖碼 (PUK) 以解除鎖定 SIM 或 USIM 卡。
- 如果由於輸入不正確的 PUK 而鎖定了 SIM 或 USIM 卡，請將卡帶至服務供應商處以解除鎖定。

› 啟動手機追蹤器

當有人在您的手機中插入新 SIM 或 USIM 卡時，手機追蹤系統功能會自動將該聯絡人號碼發送至特定收件人，以幫助您定位您的手機並將其找回。

若要使用此項功能，您需要一個三星帳户從網路遙遠控制手機。

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **安全性**。
2. 選擇**手機追蹤器**。
3. 輸入密碼並選擇**完成**。
4. 選擇**確定**繼續。
5. 輸入您的電子郵件地址及您的三星帳户密碼並選擇**登入**。
   若要建立三星帳户，選擇 ✔。
6. 選擇**收件人**以開啓收件人清單。
7. 輸入包括國家代碼的電話號碼（帶有 +）。
8. 收件人設定完成後，選擇**確定**。
9. 選擇寄件人輸入欄位。
10. 輸入寄件人名稱。
11. 選擇**儲存**。

您可以透過網路控制丟失的手機。有關該功能的詳細資訊，請瀏覽 http://www.samsungdive.com。

輸入文字

可以透過從虛擬鍵盤選擇字元或從螢幕上手寫輸入來輸入文字。

變更文字輸入法

當您輕觸文字輸入欄位時，會按預設顯示包含 QWERTY 鍵盤的輸入面板。

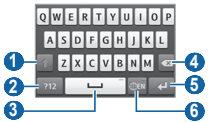

數字	功能
1	更改大小寫。
2	切換到數字/符號模式。
3	輸入空格；輸入句號及空格（輕觸兩下）；顯示常用符號（輕觸並按住）。
4	清除輸入。
5	開始新的一行。
6	更改輸入語言；存取鍵盤設定（輕觸並按住）。

若要變更文字輸入法，輕觸並按住 ，然後選擇文字輸入法。

選項	功能
鍵盤	選擇鍵盤上的字元。
Qwerty 鍵盤	選取 QWERTY 鍵盤上的字元。
全屏幕手寫	在螢幕任何地方書寫。
寫入框	在輸入方塊中書寫。

使用輸入法輸入文字

1. 變更文字輸入法。
2. 變更文字輸入模式。
3. 選擇適用的虛擬鍵或在螢幕上書寫，以輸入文字。

輸入文字時旋轉手機，以便在較寬闊的螢幕上顯示 QWERTY 鍵盤。按需要選擇虛擬鍵以輸入文字。

使用 QWERTY 鍵盤輸入文字時，輕觸並按住 ，然後選擇**預測文字**。輸入字詞的前兩個字母，替代字詞清單就會出現。在出現的清單選擇 和替代字詞。

使用鍵盤類型輸入文字時，可以使用以下模式：

模式	功能
ABC	選擇適用的虛擬鍵，直到螢幕上顯示想要使用的字元。
T9 (Predictive text)	1. 在 ABC 模式中，輕觸並按住 ，然後選擇**預測文字**。 2. 選擇適用的虛擬鍵輸入整個字詞。 3. 顯示正確字詞後，選擇 可插入一個空格。若未能顯示正確的字詞，選擇 並從顯示的清單中選擇替代的字詞。 **將字詞新增到 T9 字典** 如果您在替代字詞清單中找不到字詞，則可將該字詞新增到 T9 字典。在替代字詞清單右端選擇**加入字詞**。

模式	功能
數字	選擇適當的虛擬鍵輸入數字。 您可以在英文或中文模式下，輕觸並按住虛擬鍵輸入數字。
特殊符號	1. 選擇 ◄ 或 ► 滑動至所需符號集。 2. 選擇適用的虛擬鍵輸入符號。

複製和貼上文字

正在輸入文字時，可以利用複製和貼上功能以便在其他應用程式中使用文字。

1 輕觸並按住文字輸入欄位，直到 出現。

2 在選項清單中選擇**選擇**。

3 將手指拖曳以跨過文字，並停留在反白顯示的起點。

您也可以在想要反白顯示的字詞上輕觸兩次。

4 選擇**複製**或**剪下**以複製和貼上，或剪下文字並貼至剪貼簿。

5 在另一個應用程式中，輕觸並按住文字輸入欄。

6 選擇**貼上**，以將文字從剪貼簿插入至文字輸入欄中。

通訊

通話

瞭解如何使用通話功能，諸如撥打電話和接聽電話，通話期間使用可用的選項，或自訂及使用通話相關功能。

› 撥打和接聽電話

當撥打、接聽來電、結束通話或拒絕來電時，可使用按鈕或觸控屏。

撥打電話

1 在待機模式下，選擇**鍵盤**，然後輸入區號和電話號碼。

2 按下 [ ] 或選擇 撥打語音電話。
對於視像通話，選擇 。

3 若要結束通話，按下 [ ]。

- 使用電話簿儲存常用號碼。▶ 第 81 頁
- 若要快速存取通訊記錄，以重撥最近撥打的號碼，按下 [ ] → **通話**。

接聽來電

1 有來電時，按下 [ ]。

手機響鈴時，按下音量鍵以調整音量，或按住音量鍵讓鈴聲靜音。

2 對於視像通話，選擇**顯示自己**讓來電者看見您。
已啓用前置相機鏡頭來顯示您的影像。

3 若要結束通話，按下 [ ]。

拒絕來電

有來電時，按下 [ ]。來電者會聽到繁忙音。

- 可以設定自動拒絕來電的號碼清單。
  ▶ 第 39 頁
- 可以在拒絕來電時發送訊息。若要設定訊息，在功能表模式下，選擇**設定** → **應用程式** → **通話** → **全部通話** → **發信息以拒絕來電**。

撥打國際長途電話

1. 在待機模式下，選擇**鍵盤**，然後輕觸並按住 **0** 插入 **+** 號。
2. 輸入要撥打的完整號碼（國家代碼、區號和電話號碼），然後按下 [ ] 撥號。

› 使用耳機

將提供的耳機插入手機，即可撥打和接聽電話：

- 若要重撥最後通話，按下耳機按鈕，然後再次按住。
- 若要接聽電話，按下耳機按鈕。
- 若要結束通話，按下耳機按鈕。

提供的耳機僅適用於您的手機，可能與其他電話和 MP3 播放器不相容。

› 在語音通話期間使用選項

在語音通話中可使用下列選項：

- 若要調整通話音量，向上或向下按音量鍵。

- 若要保留通話，選擇**保留**。若要恢復已保留的通話，選擇**不保留**。
- 若要啓動揚聲器功能，選擇**揚聲器**。可以使用動作啓動揚聲器功能。在功能表模式下，選擇**設定** → **一般** → **動作** → **平放**（**揚聲器通話**）。然後在通話期間，將手機放在桌子或平坦表面上。

  在嘈雜環境中使用揚聲器功能，您可能很難聽清楚某些通話內容。爲了改善音效，請使用正常手機模式。
- 若要關閉聽筒以便其他人無法聽到，選擇**靜音**。
- 若要透過耳機聆聽對方聲音並與之說話，選擇**耳機**。
- 若要將目前通話切換到視像通話，選擇 [•••] → **切換到視像通話**。
- 如要消除背景噪音以便對方能聽得更加清楚，選擇 [•••] → **減少噪音開**。
- 若要撥打第二通電話，先保留第一通電話，然後再撥打新號碼。
- 若要接聽第二個電話，在來電待接音響起時，選擇**接受**。手機會自動保留第一個通話。您必須選購來電待接服務以使用本功能。
- 若要在兩個通話間切換，選擇**切換**。
- 若要結束已保留的通話，選擇**切換** → **結束通話**。
- 若要進行多方通話（電話會議），撥打或接聽第二個電話，然後在連接到第二方後，選擇**加入**。重複該操作以新增更多方。您必須選購多方通話服務以使用本功能。
- 若要將目前通話者連接到保留通話者，選擇 [•••] → **轉送**。通話將會中斷。

› 在視像通話期間使用選項

在視像通話中可使用下列選項：

- 若要向對方隱藏您的圖像，選擇**隱藏自己**。
- 若要另外選擇圖像顯示給對方，選擇**發送的圖像**。

- 若要拍攝對方的影像，輕觸並按住對方的影像，然後選擇**擷取圖像**。
- 若要錄製視像通話，輕觸並按住對方的視像，然後選擇**錄影視像通話**。
- 若要透過耳機聆聽對方聲音並與之說話，選擇 [•••] → **切換到耳機**。
- 若要在前後相機鏡頭之間切換，選擇 [•••] → **切換相機**，或者輕觸並按住您的影像，然後選擇**切換相機**。
- 若要調整亮度，選擇 [•••] → **亮度**，或者輕觸並按住您的影像，然後選擇**亮度**。
- 若要縮放，選擇 [•••] → **變焦**。只有使用後置相機時，才能使用變焦功能。
- 若要套用模糊效果到影像，選擇 [•••] → **模糊效果**，或者輕觸並按住您的影像，然後選擇**模糊效果**。只有使用前置相機時，才能使用模糊效果功能。
- 若要自定視像通話設定，選擇 [•••] → **設定**。

› 檢視和撥打未接來電

有未接來電時，手機會顯示未接來電圖示（ ）。

開啓捷徑面板並選擇未接來電。從通訊記錄選擇通話並按下 [ ] 撥號。

› 使用其他功能

您可以使用各種其他的通話相關功能，諸如自動拒絕、指定撥號號碼 (FDN) 模式、來電轉駁或限制。

設定自動拒絕來電

使用自動拒絕來自動拒絕某些號碼的來電。若要啓動自動拒絕來電，並設定拒絕清單：

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **應用程式** → **通話** → **全部通話** → **自動拒絕來電**。
2. 選擇 [•••] → **建立**。

3 輸入要拒絕的號碼，然後選擇**儲存**。

4 若要加入更多號碼，請重複執行步驟 2-3。

5 選擇**儲存**。

撥打虛假來電

當您想外出會議或會談時，可以啓動虛假來電。

若要啓動熱鍵以撥打虛假電話，在功能表模式下，選擇**設定 → 應用程式 → 通話 → 虛假來電 → 虛假來電熱鍵 → 儲存**。

若要撥打虛假來電，在待機模式下按住音量鍵下鍵。在指定時間長度後會收到虛假來電。

可以更改虛假來電前的延遲時間。在功能表模式下，選擇**設定 → 應用程式 → 通話 → 虛假來電 → 虛假來電計時器**。

可以透過播放錄音使虛假來電顯得更爲真實。若要錄音：

1 在功能表模式下，選擇**設定 → 應用程式 → 通話 → 虛假來電**。

2 選擇**使用虛假來電話音 → 錄製話音**。

3 選擇 ● 開始錄製。

4 對著話筒說話。
在錄音期間，選擇 ❙❙ 暫停，選擇 ● 繼續。

5 完成後，選擇**儲存 → 儲存**。

也可以顯示來電者 ID 圖像和來電者姓名或號碼，讓虛假電話更爲真實。

1 在功能表模式下，選擇**設定 → 應用程式 → 通話 → 虛假來電**。

2 選擇**名稱**或**號碼**。

3 輸入姓名或號碼。

4 選擇**虛假來電者相片**。

5 選擇圖像欄位 → 選項。

6 從圖像資料夾選擇一個圖像，或拍攝新圖像來新增圖像。

7 選擇**返回** → **儲存**。

使用指定撥號 (FDN) 模式

在指定撥號模式下，手機會限制撥出電話，儲存於 SIM 卡或 USIM 卡上的指定撥號清單中的號碼除外。必須先在通訊錄中設定指定撥號清單，才能使用指定撥號模式。若要啓動 FDN 模式：

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **安全性** → **指定撥號模式**。

2 輸入 SIM 卡或 USIM 卡隨附的 PIN2，然後選擇**完成**。

設定來電轉駁

來電轉駁是網路功能，用於將來電發送到指定的另一號碼。您可設定此功能，分開用於您無法接聽電話時的幾種情況，諸如您正在接聽電話，或您不在服務地區。

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **應用程式** → **通話** → **語音通話**或**視像通話** → **來電轉駁**。

2 選擇某一情況。

3 選擇**轉駁到** → **聯絡人**新增聯絡人或**至另一個號碼**輸入要轉駁通話的號碼。

4 選擇**啟動**。
您的設定將發送到網路。

設定通話限制

通話限制是網絡功能，用於限制某些類型的通話，避免他人用您的手機撥打電話。

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **應用程式** → **通話** → **語音通話**或**視像通話** → **通話限制**。
2. 選擇要限制的通話類型。
3. 選擇**啟動**。
4. 輸入通話限制密碼，並選擇**完成**。
   您的設定將發送到網路。

設定來電待接

來電待接是網路功能，用於您處於通話中時提醒其他來電。本功能僅用於語音通話。

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **應用程式** → **通話** → **語音通話** → **來電待接**。
2. 選擇**啟動**。
   您的設定將發送到網路。

記錄

瞭解如何檢視及管理已撥電話、已接來電、未接來電及已發送或已接收訊息的記錄。

› 檢視通話及訊息記錄

可以檢視依類型篩選的通話及訊息記錄。

1. 在功能表模式下，選擇**記錄**。
2. 向左或向右滑動，以選擇螢幕頂端的記錄類型。

在通話及訊息記錄中，您可以向左或向右快速輕彈聯絡人，以撥打電話或直接發送訊息給該聯絡人。

3 選擇記錄，檢視其詳細資料。

從詳細資料檢視表中，可撥打號碼、發送訊息至號碼，或將號碼加入電話簿或拒絕清單。

› 檢視記錄管理員

從記錄管理員中，可以檢查已發送或接收的資料量、訊息數，以及通話費用及通話時間。

1 在功能表模式下，選擇**記錄** → ••• → **記錄管理員**。

2 選擇需要的選項。

選項	功能
通話計時	檢視通話的時間資料，例如上一通電話的時間長度與所有通話的總時間長度。
訊息計算器	檢視已發送或已收到的訊息數目。
電郵計算器	檢視已發送或已收到的電子郵件數目。

可以重設記錄管理員中的記錄。在每個畫面，選擇**重設**。

訊息

瞭解如何建立和發送文字 (SMS) 或多媒體 (MMS) 訊息，然後檢視或管理發送或接收的訊息。

› 發送文字訊息

1 在待機模式下，選擇**訊息** → **撰寫**。

2 選擇**聯絡人**。
可以手動輸入號碼，或選擇另一個選項，從記錄或群組選擇一個號碼。

3 選擇聯絡人旁邊的核取方塊，然後選擇**加入**。

4 選擇文字輸入欄並輸入訊息文字。

5 選擇**發送**以發送訊息。

- 如果決定不立即發送訊息，可將訊息儲存至草稿資料夾中以供日後使用。
- 如果發送訊息時發生錯誤，則會將訊息儲存在寄件匣中，您可以稍後嘗試重新發送。
- 如果訊息發送成功，則會儲存至寄件備份中。

› 設定 MMS 設定

若要發送及接收多媒體訊息，必須啓動連接設定以連線至 MMS 伺服器。除了服務供應商預設的設定之外，您可以新增自己的連接設定。

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **連接設定** → **網絡** → **連接** → **是**。

2 選擇**建立**。

3 自訂連接設定的參數。

選項	功能
設定名稱	輸入設定的名稱。
接入點名稱	輸入存取點名稱。
驗證類型	選擇驗證類型。
用户 ID	輸入使用者名稱。
密碼	輸入密碼。

選項	功能
協定	選擇網路通訊協定。
首頁 URL	輸入 MMS 伺服器位址。
代理伺服器位址	輸入 Proxy 伺服器的位址。
拖延時間（秒）	輸入手機等候網路回應的時間。
進階設定	自訂 IP 及 DNS 位址和流量類別。

4 完成後，選擇**儲存**。

5 在待機模式下，選擇**訊息**→ ••• →**設定**→**多媒體訊息**→**多媒體訊息設定**。

6 選擇連線模式→**設定**。

› 發送多媒體訊息

1 在待機模式下，選擇**訊息**→**撰寫**。

2 選擇**聯絡人**。
可以手動輸入號碼或電子郵件地址，或選擇另一個選項，從記錄或群組選擇一個號碼。

3 選擇聯絡人旁邊的核取方塊，然後選擇**加入**。
輸入電子郵件地址時，手機會詢問您是否要發送多媒體訊息。選擇**確定**進行確認。

4 選擇文字輸入欄並輸入訊息文字。

5 選擇 並附加檔案。
您可從檔案清單中選擇某一檔案，或建立新相片、影片或聲音。

6 選擇**發送**以發送訊息。

› 檢視文字或多媒體訊息

已接收、發送或儲存的訊息會自動分類儲存至下列訊息資料夾。

- **收件匣**：已收訊息
- **寄件備份匣**：已發送訊息
- **寄件匣**：目前正在發送或等候發送的訊息
- **草稿匣**：儲存供日後使用的訊息

1 在待機模式下，選擇**訊息**並選擇對話。

訊息會按預設的聯絡人分組，作爲訊息對話。若要變更檢視模式，選擇 [•••] → **資料夾檢視**。

2 選擇文字訊息或多媒體訊息。

在訊息清單中使用下列選項：

- 若要在對話檢視模式下檢視訊息，選擇 [•••] → **對話檢視**。
- 若要刪除訊息，選擇 [•••] → **刪除**。
- 若要搜尋想要的訊息，選擇 [•••] → **搜尋**。
- 若要將訊息移至新增的資料夾，在訊息清單選擇 [•••] → **移至我的資料夾**。
- 若要檢視訊息範本或存取建立的資料夾，選擇 [•••] → **我的資料夾**。
- 若要從所有頻道或我的頻道接收訊息，選擇 [•••] → **廣播訊息**。
- 若要檢視垃圾郵箱中的訊息，選擇 [•••] → **垃圾箱**。
- 若要按需要排序訊息，選擇 [•••] → **排列按**。
- 如要將訊息備份，選擇 [•••] → **備份短訊**。
- 若要調整訊息設定，選擇 [•••] → **設定**。

› 收聽語音郵件訊息

如果已設定將未接來電轉駁到語音郵件伺服器，來電者可在您未接聽來電時留下語音訊息。若要進入語音信箱並聽取語音留言訊息：

1. 在待機模式下，選擇**鍵盤**，然後輕觸並按住 **1**。
2. 按照語音郵件伺服器的指示操作。

必須儲存語音郵件伺服器編號，然後存取伺服器。服務供應商可爲您提供此號碼。

› 使用預設訊息

瞭解如何建立和使用預設文字及多媒體訊息以快速且輕易地建立新訊息。

建立文字範本

1. 在待機模式下，選擇**訊息**。
2. 選擇 [•••] → **我的資料夾** → **範本** → **建立**。
3. 輸入文字並選擇**儲存**。

現在就可以在建立文字、多媒體或電子郵件訊息時，使用插入選項在文字欄位中插入預設文字訊息。

建立多媒體範本

1. 在待機模式下，選擇**訊息**。
2. 選擇 [•••] →**我的資料夾** → **MMS 卡** → **建立**。
3. 建立包含主題和所需附件的多媒體訊息，作爲自己的預設訊息。► 第 45 頁

4 選擇**儲存**。

現在可以使用多媒體範本來建立新的多媒體訊息。在 MMS 卡清單，輕觸並按住範本，然後選擇**發送**。預設訊息會作爲新的多媒體訊息開啓。

› 建立資料夾以管理訊息

瞭解如何根據偏好及需要，建立資料夾以管理訊息。

1 在待機模式下，選擇**訊息**。

2 選擇 [•••] → **我的資料夾** → **建立**。

3 輸入新資料夾名稱並選擇**完成**。

現在可以將重要訊息從收件匣或寄件備份匣移到自訂資料夾，以方便管理並避免意外刪除。

電子郵件

瞭解如何建立和發送電子郵件訊息，然後檢視或管理發送或接收的訊息。

› 設定電子郵件帳戶及設定

除服務供應商預先定義的電子郵件帳戶以外，還可以新增個人電子郵件帳戶。此外，也可增加自己的連接設定以使用電子郵件服務。

設定電子郵件帳戶

1 在功能表模式下，選擇**電子郵件** → **其他**。
若要設定特定電子郵件服務的帳戶，選擇服務名稱。

2 依照下列螢幕，自定帳戶的設定：

選項	功能
帳户名稱	輸入帳户名稱。只有設定新的電子郵件帳户時，才可使用此選項。
電子郵件地址	輸入電子郵件地址。
用户名稱	輸入帳户的用户名。
密碼	輸入帳户的密碼。
SMTP 伺服器	輸入 SMTP 伺服器（外寄伺服器）的地址。
SMTP 端口	輸入 SMTP 伺服器的連接埠號碼。
安全連接	選擇 SMTP 伺服器的安全性通訊協定。
接收伺服器類型	選擇傳入伺服器的類型（POP3 或 IMAP4）。
POP3 伺服器/IMAP4 伺服器	輸入傳入伺服器的位址。
POP3 端口/IMAP4 端口	輸入內收伺服器的連接埠號碼。
安全連接	選擇傳入伺服器的安全性通訊協定。

選擇電子郵件設定

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **連接設定** → **網絡** → **連接** → **是**。
2. 選擇**建立**。
3. 自訂網路設定。▶「設定 MMS 設定」（第 44 頁）

4 在功能表模式下，選擇**電子郵件** → [•••] → **設定** → **電子郵件設定**。

5 選擇一個設定設定，然後選擇**設定**。

› 傳送電子郵件訊息

1 在功能表模式下，選擇**電子郵件** → 帳户 → **撰寫**。
可以選擇**帳戶清單**檢視其他帳户。

2 選擇**聯絡人**。
可以手動輸入電子郵件地址，或選擇另一個選項，從記錄或群組選擇一個號碼。

3 選擇聯絡人旁邊的核取方塊，然後選擇**加入**。

4 選擇副本/密件副本欄位以加入多個收件人。

5 選擇主旨欄位以輸入主旨。

6 選擇文字輸入欄位以輸入電子郵件文字。

7 選擇 [•••] → **附加項目**並附加檔案。
可以從檔案清單選擇檔案，或拍攝相片、影片或錄製聲音片段。

8 選擇**發送**以發送訊息。

› 檢視電子郵件訊息

1 在功能表模式下，選擇**電子郵件** → 帳户。

2 滑動至收件匣。

3 選擇 [•••] → **下載**。

4 選擇電子郵件或標題。

5 如果已選擇標題，選擇**取回**檢視電子郵件正文。

› 與 Exchange 伺服器同步處理電子郵件

設定同步設定之後，可以使用 Exchange 伺服器同步處理電子郵件。若要設定 Exchange 伺服器：

1 在功能表模式下，選擇**電子郵件** → ••• → **設定** → **電子郵件帳戶** → **新增** → **Exchange ActiveSync**。

2 依照下列螢幕，自定 Exchange 伺服器的設定：

選項	功能
電子郵件地址	輸入 Exchange 伺服器的電子郵件地址。
用户名稱	輸入 Exchange 伺服器的使用者名稱。
密碼	輸入 Exchange 伺服器的密碼。
網域	輸入電子郵件地址的網域。
伺服器 URL	輸入 Exchange 伺服器的 URL。
使用 SSL	設定爲使用 SSL（安全通訊端層）通訊協定以提升安全性。

3 自定伺服器設定之後，選擇資料類型旁邊的點以進行同步。

同步處理電子郵件及行事曆活動時，可以設定同步時間間隔。

4 完成後，選擇**完成**。

若要同步處理電子郵件：

1 在功能表模式下，選擇**電子郵件** → Exchange 伺服器帳户。

2 選擇 ••• → **下載**。

即時訊息

您可以使用 Palringo 與親朋好友聊天。

1 在功能表模式下，選擇**即時訊息**。

2 輸入使用者名稱和密碼，用以登入。

3 立即與親朋好友聊天。

視乎所在區域或服務供應商而定，可能會提供其他即時通訊工具。

Social Hub

瞭解如何存取 Social Hub™，這款整合型通訊應用程式可用於電子郵件、通訊工具或社群服務。有關詳細資料，請瀏覽 http://socialhub.samsungmobile.com。

1 在功能表模式下，選擇 **Social Hub**。

2 從您的網絡帳户查閱或分享內容。

娛樂

相機

瞭解如何拍攝和檢視相片及影片。可拍攝解像度高達 2560 x 1920 像素（500 萬像素）的相片和解像度高達 1280 x 720 像素的影片。相片會以 jpg 格式儲存，影片則會以 mp4 格式儲存。

› 拍攝相片

1 在待機模式下，按下相機鍵開啓相機。

2 逆時針旋轉手機以橫向檢視。

- 相機介面只在螢幕橫向時出現。
- 輕觸螢幕以隱藏或顯示取景器中的圖示。
- 相機在指定的期間內未使用時自動關閉。
- 視乎拍攝場景或拍攝條件而定，記憶體容量可能不同。

3 將鏡頭對準物件，作出各項必要調整。

數字	功能
❶	檢查相機狀態和設定。 • 5M：解像度 • ▷：預設存儲位置 • 000：您可拍攝的相片數量（根據可用記憶體）
❷	切換至攝錄機。
❸	更改拍照模式。
❹	更改場景模式。
❺	更改相機設定。
❻	變更閃光燈設定；您可以手動開啓或關閉閃光燈，或將相機設定爲需要時自動使用閃光燈。
❼	變更對焦模式；您可以拍攝特寫相片，或將相機設定爲對焦於目標或自動對焦於人臉。
❽	調節亮度；選擇 + 可增大，或選擇 – 以減少。
❾	檢視您上次拍攝的相片。

4 按下音量鍵放大或縮小。

5 輕觸並按住預覽螢幕的任何地方以變更相機焦點。

6 按下相機鍵拍攝相片。
相片會自動儲存。

拍攝相片後，選擇 ▶ 可檢視相片。

- 若要檢視更多相片，向左或向右滑動或向左或向右傾斜手機。
- 如欲放大，請將兩隻手指放在螢幕上，然後分開手指（合攏手指則會縮小顯示）。若要退出縮放模式，選擇**實際大小**。
- 若要將相片設定爲您的最愛，選擇 ★。
- 若要開始播放以相片和影片組成的投影片，選擇 ▶。輕觸螢幕停止投影片放映。
- 若要檢視相片詳細資料，選擇 *i*。
- 若要檢視所有相片及影片的縮圖，選擇 ▦。
- 若要刪除相片，選擇**刪除** → **是**。
- 若要使用相片來進行額外功能，選擇 •••• 和下列其中一個選項：
  - **發送透過**：透過多媒體訊息、電子郵件或藍牙無線功能發送相片給其他人。您也可以使用 **AllShare** 將相片發送至已啓用 DLNA 的裝置。
  - **上載**：將相片張貼在社群網站或部落格。
  - **設定爲**：將相片設定爲聯絡人的螢幕牆紙或來電者 ID 圖像。
  - **編輯標籤**：新增或編輯標籤以分類相片。
  - **編輯**：編輯相片。► 第 67 頁
  - **透過藍牙列印**：使用藍牙無線功能列印相片。
  - **建立電影**：建立影片檔案。► 第 69 頁

› 使用爲各種場景預設的選項拍攝相片

您的相機提供爲各種場景預設的設定。只需爲拍攝條件和物件選擇適當的模式。

例如，當在夜間拍照時，選擇曝光更多的夜間模式。如要爲背後有光源的人拍攝相片，選擇背光模式，可降低燈光暗區域之間的對比。

1. 在待機模式下，按下相機鍵開啓相機。
2. 逆時針旋轉手機以橫向檢視。
3. 選擇 SCN → 場景 → 。
4. 作出所有必要的調整。
5. 按下相機鍵拍攝相片。

› 拍攝美麗相片

使用美麗模式可隱藏面部瑕疵。

1. 在待機模式下，按下相機鍵開啓相機。
2. 逆時針旋轉手機以橫向檢視。
3. 選擇 → **美麗**。
4. 作出所有必要的調整。
5. 按下相機鍵拍攝相片。

› 在一笑即拍模式下拍攝相片

您的相機可識別人臉並幫助您拍攝他們的笑臉。

1. 在待機模式下，按下相機鍵開啓相機。
2. 逆時針旋轉手機以橫向檢視。
3. 選擇 ▭ → **一笑即拍**。
4. 作出所有必要的調整。
5. 按下相機鍵。

   將相機鏡頭對準人物。手機會識別圖像中的人，並偵測他們的笑臉。人物微笑時，手機會自動拍照。

› 連續拍攝相片

您可以輕鬆地連續拍攝移動物件的相片。這在拍攝玩遊戲或運動中的小孩十分有用。

1. 在待機模式下，按下相機鍵開啓相機。
2. 逆時針旋轉手機以橫向檢視。
3. 選擇 ▭ → **連續**。
4. 作出所有必要的調整。
5. 按住相機鍵不放。相機會連續拍攝相片，直到放開相機鍵。

› 拍攝全景相片

您可使用全景拍攝模式，拍攝廣角全景相片。該模式適於拍攝風景。

1. 在待機模式下，按下相機鍵開啓相機。
2. 逆時針旋轉手機以橫向檢視。
3. 選擇 → **全景**。
4. 選取方向。
5. 作出所有必要的調整。
6. 按下相機鍵拍攝第一張相片。
7. 慢慢將手機往選擇的方向移動，並將取景器對齊綠色邊框。

   將綠色框與取景器對齊時，相機將自動拍攝下一張。
8. 重複步驟 7 以完成全景相片。
9. 選擇 儲存全景相片。

› 拍攝懷舊相片

可套用色彩濾鏡來拍攝具有懷舊氣質的相片。

1. 在待機模式下，按下相機鍵開啓相機。
2. 逆時針旋轉手機以橫向檢視。
3. 選擇 → **懷舊**。
4. 選擇 → 色調。
5. 作出所有必要的調整。
6. 按下相機鍵。

› 自定相機設定

拍攝相片之前，選擇 ⚙ → 📷 進入以下選項：

選項	功能
户外能見度	啓動户外能見度以選擇適當的燈光條件。
計時器	選擇相機拍照前的延遲長度。
解像度	更改解像度選項。
白平衡	根據光源條件調節顏色平衡。
效果	套用特殊效果，例如：深褐色或黑白色調。
ISO	調整相機圖像感應器的靈敏度。

選項	功能
曝光測量	選擇曝光測量類型。
防震	減少由手機振動或移動造成的圖像模糊。
自動調整對比度	自動調整物件和背景的對比度。
眨眼偵測	將相機設定爲在人物圖上眼睛時發出警示。
圖像品質	設定相片品質等級。
調整	調整對比度、飽和度和銳化度。

拍攝相片之前，選擇 ⚙ → 進入以下設定：

設定	功能
指引	顯示預覽螢幕的指引線。
查看	設定相機顯示已拍攝的圖像。
GPS 連接	設定相機以包含相片的位置資訊。 若要改進 GPS 訊號，則避免在訊號較弱的地方拍照，例如在建築物內或低窪地區，或惡劣天氣條件下。此外，可自定 GPS 連線設定以改善 GPS 接收。 ▶ 第 116 頁

設定	功能
快門聲音	設定相機快門在拍照時發出聲音。
儲存位置	選定儲存所拍相片的記憶體位置。
重設設定	重設功能表和拍攝選項。

錄製影片

1. 在待機模式下，按下相機鍵開啓相機。
2. 逆時針旋轉手機以橫向檢視。
3. 選擇 切換到攝錄機。
4. 將鏡頭對準物件，作出各項必要調整。

數字	功能
1	檢查攝錄機狀態和設定。 • 1280 480：解像度 • ：電池電量 • 00:50:53：可錄製的影片長度（根據可用的記憶體） • ：預設存儲位置
2	切換至相機。
3	更改錄製模式（用於連結到多媒體訊息或正常儲存）。
4	更改攝錄機設定。
5	變更閃光燈設定；您可以手動開啓或關閉閃光燈，或將相機設定爲需要時自動使用閃光燈。
6	調節亮度；選擇 + 可增大，或選擇 – 以減少。

數字	功能
❼	檢視您上次拍攝的影片。

5 按下音量鍵放大或縮小。

6 按下相機鍵開始錄影。

7 選擇 ■ 或按下相機鍵停止錄影。
影片會自動儲存。

若傳送速度低，則攝錄機可能無法正確錄製影片到記憶體。

在錄製影片後，選擇 ▶ 可檢視所錄影片。

- 若要檢視更多影片，向左或向右滑動或向左或向右傾斜手機。
- 若要播放影片，在螢幕中心選擇 ▶。
- 若要將影片設定爲您的最愛，選擇 ★。
- 若要開始播放以相片和影片組成的投影片，選擇 ▶。輕觸螢幕停止投影片放映。
- 若要檢視影片詳細資料，選擇 i。
- 若要檢視所有相片及影片的縮圖，選擇 ▦。
- 若要刪除影片，選擇**刪除** → **是**。
- 若要使用額外功能，選擇 ••• 並選擇下列其中一個選項：
  - **發送透過**：透過多媒體訊息、電子郵件或藍牙無線功能發送影片給其他人。您也可以使用 **AllShare** 將影片發送至已啓用 DLNA 的裝置。

- **上載**：將影片張貼在社群網站或部落格。
- **編輯標籤**：新增或編輯標籤以分類影片。
- **編輯**：編輯影片。▶ 第 69 頁

錄製慢動作影片

1. 在待機模式下，按下相機鍵開啓相機。
2. 逆時針旋轉手機以橫向檢視。
3. 選擇 切換到攝錄機。
4. 選擇 → **慢動作**。
5. 按下相機鍵開始錄影。
6. 選擇 或按下相機鍵停止錄影。

自定攝錄機設定

錄製影片前，選擇 → 可進入以下選項：

選項	功能
户外能見度	啓動户外能見度以選擇適當的燈光條件。
計時器	選擇相機開始錄製影片前的延遲長度。
解像度	更改解像度選項。
白平衡	根據光源條件調節顏色平衡。
效果	套用特殊效果，例如：深褐色或黑白色調。
影片品質	設定影片品質等級。
調整	調整對比度、飽和度和銳化度。

在錄製影片前，選擇 → 可進入以下設定：

設定	功能
指引	顯示預覽螢幕的指引線。
錄製聲音	開啓或關閉聲音。
儲存位置	選定儲存所錄製影片的記憶體位置。
重設設定	重設功能表和錄製選項。

影片播放器

瞭解如何使用影片播放器來播放各種影片。影片播放器支援下列檔案格式：mp4、3gp、wmv、asf、avi、mkv 及 divx。

若要播放 DivX 影片檔案，您必須先在 DivX 網站註冊手機。在功能表模式下，選擇**設定** → **關於手機** → **DivX® VOD** → **登記**以檢查您的註冊碼，然後造訪 http://vod.divx.com 以完成註冊。

› 播放影片

1. 在功能表模式下，選擇**影片播放器**。
2. 選擇要播放的影片。

3 使用下列按鈕控制播放：

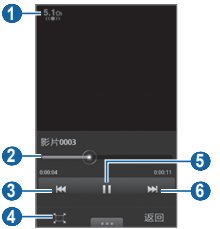

數字	功能
❶	連接耳機時，啓動 5.1 聲道立體聲系統。
❷	透過拖動或輕觸進度條移至檔案位置。
❸	重新開始播放或跳到上一段；在檔案中向後搜尋（輕觸並按住）。
❹	更改影片螢幕的比率。
❺	暫停播放；選擇 ▶ 繼續播放。
❻	跳到下一段；在檔案中向前搜尋（輕觸並按住）。

› 自定影片播放器設定

在影片播放期間，選擇 ••• 存取下列設定：

選項	功能
字幕關閉	啓動影片字幕。此選項只會在字幕檔案存在時出現。支授格式爲 srt 和 smi 檔案。
亮度	調整影片亮度。

選項	功能
馬賽克搜尋	將影片分爲多個片段，以便對每個片段套用不同設定。
色調	變更色調。
重複開	重複播放影片。
發送透過	透過多媒體訊息、電子郵件或藍牙無線功能發送影片給其他人。您也可以使用 **AllShare** 將影片發送至已啓用 DLNA 的裝置。
上載到網絡	將影片張貼在社群網站或部落格。
詳細資料	檢視影片的詳細資料。

媒體瀏覽器

瞭解如何檢視或播放手機記憶體和記憶卡上儲存的影片。

› 檢視相片

1 在功能表模式下，選擇**媒體瀏覽器**。
若要變更檢視模式，選擇**檢視方式** → 選項。

2 選擇要檢視的相片（無播放圖示）。

當檢視相片時，使用以下選項：

- 若要檢視更多相片，向左或向右滑動或向左或向右傾斜手機。
- 如欲放大，請將兩隻手指放在螢幕上，然後分開手指（合攏手指則會縮小顯示）。若要退出縮放模式，選擇**實際大小**。

- 若要將相片設定爲您的最愛，選擇 。
- 若要開始播放以相片和影片組成的投影片，選擇 。輕觸螢幕停止投影片放映。
- 若要檢視相片詳細資料，選擇 。
- 若要將相片臉孔註冊到資料庫中，選擇 。
- 若要刪除相片，選擇**刪除** → **是**。
- 若要使用相片來進行額外功能，選擇 和下列其中一個選項：
  - **發送透過**：透過多媒體訊息、電子郵件或藍牙無線功能發送相片給其他人。您也可以使用 **AllShare** 將相片發送至已啓用 DLNA 的裝置。► 第 100 頁
  - **上載**：將相片張貼在社群網站或部落格。
  - **設定爲**：將相片設定爲聯絡人的螢幕牆紙或來電者 ID 圖像。
  - **編輯標籤**：新增或編輯標籤以分類相片。
  - **編輯**：編輯相片。► 第 67 頁
  - **透過藍牙列印**：使用藍牙無線功能列印相片。
  - **建立電影**：建立影片檔案。

› 播放影片

1. 在功能表模式下，選擇**媒體瀏覽器**。
2. 選擇要播放的影片（有播放圖示）。
3. 選擇 開始播放。
4. 用虛擬鍵控制播放。► 第 64 頁

› 編輯圖像

編輯圖像及套用有趣特效。

調整圖像

1 在功能表模式下，選擇**媒體瀏覽器** → 圖像。

2 選擇 ••• → **編輯**。

3 逆時針旋轉手機以橫向檢視。

圖像編輯器介面只在螢幕橫向時出現。

4 選擇**調整** → 調整選項（亮度、對比度或顏色）。

若要自動調整圖像，選擇**自動色階**。

5 根據需要調整圖像，然後選擇**套用**。

6 完成後，選擇**儲存**。

7 選擇儲存位置（如有需要）。

8 輸入圖像的新檔案名稱，然後選擇**完成**。

套用效果至圖像

1 開啓要編輯的圖像。

2 選擇**效果** → 效果選項（濾鏡、風格、扭曲或局部模糊）。

3 選擇各種要套用的特效並選擇**套用**。

若要爲圖像的特定區域套用模糊效果，選擇**局部模糊**，移動或調整矩形的大小並選擇**套用**。

4 以新的檔案名稱儲存編輯好的圖像。

轉換圖像

1 開啓要編輯的圖像。

2 選擇**轉換** → 轉換選項。

3 按需要轉換圖像。

- 若要調整圖像大小，移動滑動列至某個大小並選擇**儲存**。
- 若要旋轉或翻轉圖像，選擇方向 → **套用**。
- 若要裁切影像，在要裁切的區域上繪製矩形並選擇**套用**。

4 以新的檔案名稱儲存編輯好的圖像。

插入視覺效果

1 開啓要編輯的圖像。

2 選擇**插入** → 視覺效果類型（文字或美工圖案）。

3 輸入文字並選擇**完成**，或選擇視覺效果。

4 移動視覺效果或文字，或調整其大小，然後選擇**套用**。

5 以新的檔案名稱儲存編輯好的圖像。

› 編輯影片

透過結合相片和影片，或將視覺效果套用到影片，建立影片檔案。

製作新影片

1 在功能表模式下，選擇**媒體瀏覽器**。

2 選擇 ••• → **建立電影** → 檔案。

3 選擇**建立電影**。

4 逆時針旋轉手機以橫向檢視。

影片編輯器介面只在螢幕橫向時出現。

5 選擇 → **加入場景**。

6 選擇圖像或影片類別→ 圖像或影片並選擇**加入**。

7 若要新增更多圖像或影片，選擇 → **加入場景**並重複執行步驟 5。

若要選擇顯示圖像的持續時間，選擇圖像 → **時間長度**。

若要刪除圖像或影片，選擇 → **刪除**。

若要重新排列圖像或影片，輕觸並按住項目，並將其移到您想要的位置。

8 若要在圖像或影片之間新增文字，選擇 → **加入文字**。

9 輸入您想要的文字並選擇**完成**。

10 移動文字並選擇**套用**。

若要變更文字屬性或顏色，選擇有文字的圖像 → **編輯文字**。

11 選擇**輕觸這裡以加入背景音樂** → 聲音類別 → 聲音 → **加入**。

12 選擇 + 在圖像或影片之間新增過場效果。

13 選擇 → **設定**以變更影片解像度、要儲存新影片的記憶位置，以及預設的影片音量。

14 完成後，選擇**製作電影**。

15 輸入影片的新檔案名稱，然後選擇**完成**。

16 若要預覽檔案，選擇**是**（如有需要）。

修剪影片的片段

1 匯入影片。

2 選擇影片→ **剪輯**。

3 選擇 ▶ 開始播放。

4 將 A 移到您要開始新影片的位置。

5 將 B 移到您要結束新影片的位置。
6 選擇**完成**。
7 以新的檔案名稱儲存編輯好的影片。

分割影片

1 匯入影片。
2 選擇影片→ **分割**。
3 選擇 ▶ 開始播放。
4 將 A 移到您想將檔案分爲兩個片段的位置。
5 選擇**完成**。
6 在片段之間插入轉換效果。
7 以新的檔案名稱儲存編輯好的影片。

爲影片套用效果

1 匯入影片。
2 選擇影片 → **效果**。
3 選擇效果選項 → **套用**。
4 以新的檔案名稱儲存編輯好的影片。

爲影片新增字幕

1 匯入影片。
2 選擇影片 → **加入字幕**。
3 選擇 ▶ 開始播放。
4 將 A 移至想要顯示文字的位置。
5 將 B 移至您想文字消失的位置。

6 選擇**完成**。

7 編輯您想要的文字並選擇**完成**。

8 移動文字並選擇**套用**。
若要變更文字屬性或顏色，選擇螢幕頂部的圖示。

9 以新的檔案名稱儲存編輯好的影片。

音樂

瞭解如何在使用音樂播放器時聆聽喜愛的音樂。音樂播放器支援下列檔案格式：mp3、aac、wma、3ga、m4a 及 flac。

› 增加音樂檔案至手機

首先將檔案傳送至您的手機或記憶卡中：

- 從無線網路下載。► 第 88 頁
- 使用選配的 Samsung Kies 從電腦下載。► 第 106 頁
- 透過藍牙接收。► 第 96 頁
- 複製到記憶卡。► 第 107 頁

對於對手機上提供的任何預設音樂檔案的使用，三星概不負責。

› 播放音樂

將音樂檔案傳送至手機或記憶卡之後：

1 在功能表模式下，選擇**音樂**。

2 在音樂類別中向左或向右滾動。

3 選擇音樂檔案。

4 使用下列按鈕控制播放：

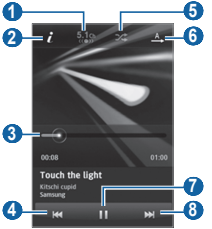

數字	功能
1[1]	連接耳機時，啓動 5.1 聲道環迴立體聲系統。
2[1]	檢視音樂檔案的詳細資料。
3[1]	透過拖動或輕觸進度條移至檔案位置。
4	重新開始播放或跳到上一段；在檔案中向後搜尋（輕觸並按住）。
5[1]	啓動隨機播放模式。
6[1]	變更重複模式（關閉、重播一個檔案，或重播所有檔案）。
7	暫停播放；選擇 ▶ 繼續播放。
8	跳到下一段；在檔案中向前搜尋（輕觸並按住）。

1. 當輕觸播放器螢幕時顯示這些圖示。

- 在聆聽多聲道內容（例如：DVD 影片）時，SRS CS Headphone™ 透過標準耳機，帶來 5.1 聲道立體聲體驗。
- WOW HD™ 透過渾厚、豐富的低音和高頻清晰度，顯著改進了音頻播放品質，帶來夢幻般的 3D 娛樂體驗。

› 存取唱片檢視表

1 播放期間，旋轉手機作橫向檢視。
螢幕切換到唱片檢視表。

2 向左或向右滑動專輯並選擇唱片圖像。

3 從唱片圖像旁邊的清單選擇音樂檔案以進行播放。

4 選擇 ❚❚ 或 ▶ 以暫停或繼續目前的播放。

5 選擇 切換到專輯檢視表。

6 將小圓圈沿著大圓圈拖曳以選擇曲目。
若要切換至另一個類別，選擇螢幕左上方的矩形按鈕和類別。

7 選擇 切換回唱片檢視表。

› 建立播放清單

1 在功能表模式下，選擇**音樂**。

2 選擇**播放清單** → ••• → **建立**。

3 輸入新播放清單的標題並選擇**完成**。

4 選擇已建立的播放清單。

5 選擇**加入**。

6 選擇要包含的檔案並選擇**加入**。

› 將歌曲新增到快速清單

1 播放期間，選擇**加入快速清單**，將您最愛的歌曲儲存到快速清單。

2 若要檢視清單上的其他歌曲，選擇**前往快速清單**。

› 自訂音樂播放器設定

1 在功能表模式下，選擇**音樂**。

2 選擇 ••• → **設定**。

3 調整以下設定以自訂音樂播放器：

選項	功能
均衡器	選擇預設均衡器類型。
效果	選擇聲效。
音樂目錄	選擇要在音樂資料庫螢幕中顯示的音樂類別。
視覺效果	選擇動畫視覺效果，以在播放期間顯示。

› 尋找音樂資訊

瞭解如何存取線上音樂服務以取得歌曲的資訊。

- 某些服務供應商不提供此服務。
- 資料庫可能沒有包括所有歌曲的資訊。

1 在功能表模式下，選擇**音樂** → → **音樂辯識**。

2 選擇 ● 以錄製歌曲的一部分。
在 10 秒鐘之後，錄音會自動停止。

3 依照畫面上的說明，將錄音發送到音樂資訊伺服器。

› 將歌曲新增到願望清單

1 從音樂辨識結果清單或類似的音樂檔案，選擇檔案 → **加到願望清單**，將音樂檔案儲存到願望清單。

2 若要檢視願望清單上的其他歌曲，選擇**音樂** → → **願望清單**。

FM 收音機

瞭解如何在 FM 收音機上聽音樂和新聞。若要聽 FM 收音機，必須連結提供的耳機，它用作收音機無線天線。

› 收聽 FM 收音機

1 將提供的耳機插入手機。

2 在功能表模式下，選擇 **FM 收音機**。

3 選擇**是**開始自動搜台。
FM 收音機會自動搜尋並儲存可用的電台。

- 首次開啓 FM 收音機時，手機將提示您開啓自動搜尋。
- 自動搜尋只會定位訊號較強的電台。

4 使用下列按鍵控制 FM 收音機：

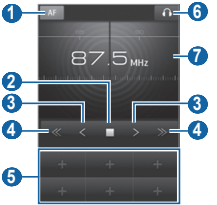

數字	功能
1	設定 FM 收音機在目前訊號較弱時自動重新搜尋電台頻道。
2	關閉 FM 收音機；選擇 ▶ 打開 FM 收音機。
3	按 0.1 MHz 的幅度更改頻率。
4	搜尋可用的電台。
5	將目前電台加入最愛清單。
6	更改聲音輸出（耳機或手機揚聲器）。
7	向左或向右滑動波段列，更改頻率。

› 從 FM 收音機錄製歌曲

1 將提供的耳機插入手機。

2 在功能表模式下，選擇 **FM 收音機**。

3 選擇 ▶ 開啓 FM 收音機。

4 滑動至想要的電台。

5 選擇 [•••] → **錄音**開始錄製。

6 完成錄製後，選擇**儲存**。
錄製的檔案會儲存在 **FM 收音機片段**（在功能表模式下，選擇**我的檔案 → 聲音 → FM 收音機片段**）。
若要聆聽已錄製的檔案，選擇 [•••] → **前往至錄製的檔案** → 檔案。

- 您可以輕觸並按住已錄製的檔案以選取發送選項，將已錄製的檔案發送給其他人。
- 您可以輕觸並按住已錄製的檔案以刪除已錄製的檔案，並選擇**刪除**。

› 自動儲存電台

1 將提供的耳機插入手機。

2 在功能表模式下，選擇 **FM 收音機**。

3 選擇 [•••] → **掃描**。

4 選擇是否更新我的最愛清單。
FM 收音機會自動搜尋並儲存可用的電台。

› 新增電台到我的最愛清單

1 將提供的耳機插入手機。

2 在功能表模式下，選擇 **FM 收音機**。

3 選擇 ▶ 開啓 FM 收音機。

4 滑動至想要的電台。

5 選擇 [+] 以新增到我的最愛清單。

› 自定 FM 收音機設定

1 在功能表模式下，選擇 **FM 收音機**。

2 選擇 [•••] → **設定**。

3 調整以下設定以自訂 FM 收音機：

選項	功能
其他頻率	調節 FM 收音機在目前訊號微弱時自動搜尋電台。
FM 收音機自動關閉	設定 FM 收音機在指定的時間長度後自動關閉。
錄製位置	設定要儲存已錄製的 FM 收音機錄音的記憶位置。
錄製檔案的預設名稱	設定已錄製的 FM 收音機錄音的預設冠碼。

4 完成後，選擇**返回**。

遊戲

瞭解如何使用以 Java 這項獲獎技術編寫的遊戲與應用程式。

1 在功能表模式下，選擇**遊戲**。

2 從清單中選擇遊戲或應用程式，然後按照螢幕指示操作。

- 可用遊戲或應用程式可能隨所在地區或服務供應商而異。
- 遊戲或應用程式的控制和選項可能有所不同。
- 選擇**保護**以保護您的遊戲或應用程式，以避免不慎遭到刪除。

個人資訊

聯絡人

瞭解如何建立及管理手機記憶體、SIM 卡或 USIM 卡上儲存的個人或商務聯絡人清單。您可以儲存名稱、手機號碼、住家電話號碼、電子郵件地址、生日和更多聯絡人。

› 建立聯絡人

1. 在待機模式下，選擇**聯絡人** → **建立**。
2. 輸入聯絡人資料。
3. 選擇**完成**新增聯絡人至記憶體。

如果要將聯絡人儲存在 SIM 或 USIM 卡上，可以僅儲存聯絡人的名稱和電話號碼。

您亦可從撥號螢幕建立聯絡人。

1. 在待機模式下，選擇**鍵盤**並輸入電話號碼。
2. 選擇**加到聯絡人** → **建立聯絡人**。
3. 輸入聯絡人資料。
4. 選擇**完成**新增聯絡人至記憶體。

› 尋找聯絡人

1. 在待機模式下，選擇**聯絡人**。
2. 選擇**搜尋**並輸入想要尋找的名字的第一個字母。

在聯絡人清單中，您可以向左或向右快速輕彈聯絡人，以撥打電話或直接發送訊息給聯絡人。

3. 在聯絡人清單中選擇聯絡人姓名。

找到聯絡人後，您可以：

- 選擇 發送文字或多媒體訊息。
- 選擇 撥打視像電話。
- 按下 [ ] 撥打視像電話。
- 選擇**編輯**來編輯聯絡人資訊。
- 選擇 使用其他功能。
  - **刪除**：刪除聯絡人。
  - **標記爲預設**：爲聯絡人選擇預設號碼。
  - **儲存到我的檔案**：將聯絡人儲存於我的檔案。
  - **發送名片透過**：與其他人共用聯絡人資料。
  - **複製到 SIM 卡／複製到手機**：從手機記憶複製聯絡人卡片到 SIM 卡或 USIM 卡，或者從 SIM 卡或 USIM 卡複製到手機記憶。

如要使用聯絡人的額外選項，輕觸並按住清單上的聯絡人。

› 設定常用號碼。

1. 在待機模式下，選擇**聯絡人** → **我的最愛** → **加入**。
2. 選擇聯絡人旁邊的核取方塊並**加入**。
   這樣即能將該聯絡人儲存至常用號碼清單中。

- 您可以從聯絡人檢視模式選擇 設定常用號碼。
- 常用號碼將指定給 Widget 工具列上的好友名單 。

› 建立名片

1. 在待機模式下，選擇**聯絡人** → → **我的設定**。
2. 輸入自己的個人資料。
3. 選擇**完成**。

可以通過附加到訊息或電子郵件來發送名片，或者通過藍牙無線功能來轉送名片。

› 從社群帳戶中擷取聯絡人

您可以檢視社群網站帳號清單，然後選擇帳號，並從網站新增聯絡人至手機聯絡人。

1. 在待機模式下，選擇**聯絡人** → [ ] → **擷取朋友**。
   系統會顯示您已新增的帳號清單。
2. 選擇帳户。

› 建立聯絡人群組

透過建立聯絡人群組，您可以管理多個聯絡人，並發送訊息或電子郵件給整個群組。透過建立群組開始。

1. 在待機模式下，選擇**聯絡人** → **群組** → **建立**。
2. 選擇要儲存群組的記憶位置。
3. 輸入群組的名稱並選擇鈴聲。
4. 選擇**儲存**。

› 複製聯絡人

1. 在待機模式下，選擇**聯絡人** → [ ] → **複製聯絡人**。
2. 選擇複製選項（從手機複製到 SIM 卡或 USIM 卡，或者從 SIM 卡或 USIM 卡複製到手機）。
3. 選擇要複製的聯絡人。
4. 選擇聯絡人後，選擇**複製**。
5. 如複製聯絡人到 SIM 或 USIM 卡，選擇**是**。

日曆

瞭解如何建立和管理每天或每月的活動，然後設定鬧鐘來提醒您重要活動。

› 建立活動

1 在功能表模式下，選擇**日曆**。

2 選擇**建立**。

3 按要求輸入活動詳情。

4 選擇**儲存**。

› 檢視活動

若要更改日曆檢視方式：

1 在功能表模式下，選擇**日曆**。

2 在日曆的最上行選擇檢視模式。

3 選擇活動，檢視其詳細資料。

若要檢視指定日期的活動：

1 在功能表模式下，選擇**日曆**。

2 在行事曆上選擇日期。

在月檢視方式下，已排程活動的天由一個小三角形指示。

若要手動輸入日期來移至特定日期，選擇**前往**、輸入該日期並選擇**前往**。

3 選擇活動，檢視其詳細資料。

- 您可以選擇 ••• → **發送透過** → 選項，將活動發送給其他人。
- 設定同步設定後，您可以將日曆與 Exchange 伺服器同步處理。▶ 第 51 頁

› 停止活動鬧鐘

若爲行事曆活動設定了鬧鐘，則鬧鐘會在指定的時間響起。若要停止鬧鐘，輕觸並按住**停止**。

工作

瞭解如何建立虛擬工作清單並設定鬧鐘，以提醒您重要工作或設定優先順序。

› 建立工作

1. 在功能表模式下，選擇**工作**。
2. 選擇**建立**。
3. 輸入工作的詳細資料。
4. 選擇**儲存**。

› 檢視工作

1. 在功能表模式下，選擇**工作**。
2. 選擇 [•••] → **排列按**，然後選擇要將工作排序的類別。
3. 選擇要檢視其詳細資訊的工作。

   對於包含到期日的完成工作，您可以在最上行選擇工作及核取方塊，將其狀態設定爲已完成。

- 您可以選擇 [•••] → **發送透過** → 選項，將工作發送給其他人。
- 設定同步設定後，您可以將工作與 Exchange 伺服器同步。► 第 51 頁

備忘錄

瞭解如何記錄重要資訊並日後儲存和檢視。

› 建立備忘錄

1. 在功能表模式下，選擇**備忘錄**。
2. 選擇**建立**。
3. 輸入備忘錄文字。
4. 選擇**返回**隱藏鍵盤。
5. 選擇顏色以更改背景顏色。
6. 選擇**儲存**。

› 檢視備忘錄

1. 在功能表模式下，選擇**備忘錄**。
2. 選擇備忘錄，檢視其詳細資料。
   - 若要從備忘錄清單檢視備忘錄的所有詳細資料，選擇**最大化**或選擇 ☑。
   - 若要刪除備忘錄，選擇 ☒。

您可以選擇 [•••] → **發送透過** → 選項，將備忘錄發送給其他人。

錄音機

瞭解如何操作手機的錄音機。

› 錄製語音備忘錄

1 在功能表模式下，選擇**錄音機**。

2 選擇 ● 開始錄製。

3 對著話筒說話。

4 完成後，選擇 ■ 或**儲存**。

5 若要錄製更多語音備忘錄，請重複執行步驟 2 至 4。

› 播放語音備忘錄

1 在功能表模式下，選擇**錄音機**。

2 在播放清單中，選擇要播放的語音備忘錄。

3 使用下列按鈕控制播放：

數字	功能
1	透過拖動或輕觸進度條移至檔案位置。
2	暫停播放；選擇 ▶ 繼續播放。

- 您可以輕觸並按住語音備忘錄以選取發送選項，將語音備忘錄發送給其他人。
- 您可以輕觸並按住語音備忘錄以刪除語音備忘錄，並選擇**刪除**。

網絡

互聯網

瞭解如何存取最愛的網頁並將其加入書籤。

- 瀏覽網頁或下載媒體可能需承擔其他費用。如需詳細資料，請聯絡您的服務供應商。
- 視乎您的服務供應商而定，網絡瀏覽器功能表的標籤可能有別。
- 可用的圖示可能隨所在地區或服務供應商而異。

› 設定互聯網模式

若要存取網路並連接至互聯網，必須啓動連線模式。除了服務供應商預設的設定之外，您可以新增自己的連接設定。

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **連接設定** → **網絡** → **連接** → **是**。
2. 選擇**建立**。
3. 自訂網路設定。►「設定 MMS 設定」（第 44 頁）
4. 在功能表模式下，選擇**互聯網** → ··· → **互聯網設定** → **互聯網設定**。
5. 選擇連線模式 → **設定**。

› 瀏覽網頁

1 在功能表模式下，選擇**互聯網**開啓指定的主頁。

若要存取指定的網頁，選擇 URL 輸入欄，輸入網頁的網址 (URL)，然後選擇**前往**。

2 使用以下按鍵瀏覽網頁：

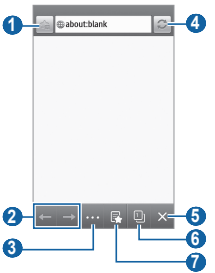

數字	功能
1	將當前網頁加入書籤。
2	向前或向後移至記錄中的網頁。
3	存取網頁瀏覽器選項清單。
4	重新整理當前網頁。
5	結束互聯網連線。
6	在新視窗中開啓網頁或在當前開啓的視窗間轉換。
7	開啓已儲存的書籤、經常到訪的網頁和 RSS feeds 以及最近的互聯網記錄清單。

在瀏覽網頁時，使用下列選項：

- 若要放大或縮小，輕觸兩下螢幕。您還可將兩隻手指放在螢幕上，然後分開手指（合攏手指則會縮小顯示）。
- 若要使用額外功能，選擇 ··· 並選擇下列其中一個選項：
  - **前往首頁**：返回主頁。
  - **發送網址通過**：將當前網頁的網址發送給其他人。
  - **搜尋文字**：搜尋有關某個字詞的資料。
  - **過濾圖像**：儲存或發送從網站所得的圖像。
  - **互聯網設定**：自訂瀏覽器設定。

› 將喜愛的網頁加入書籤

您可以將經常造訪的網頁加入書籤以快速存取。瀏覽網絡時，選擇 將當前網頁加入書籤。

如果知道網頁的網址，可手動添加書籤。若要加入書籤：

1. 在功能表模式下，選擇**互聯網** → 。
2. 選擇**加入**。
3. 輸入網頁標題和網址 (URL)。
4. 選擇**儲存**。

› 自訂瀏覽器設定

1 在功能表模式下，選擇**互聯網** → ⋯ → **互聯網設定**。

2 調整下列設定以自訂網頁瀏覽器：

選項	功能
首頁	輸入用作主頁的網站位址。
自動儲存密碼	設定自動儲存密碼。
互聯網設定	選擇用於網路連線的連線設定。
Cookie 選項	設定是否儲存 Cookie；Cookie 是瀏覽網頁時發送到網頁伺服器的一些個人資訊。
RSS 更新	將網頁瀏覽器設定爲在指定時間間隔自動更新已訂閱的 RSS feeds。啓動自動更新功能會增加資料下載量，並可能需繳付額外費用。
伺服器證書	檢視憑證的詳情。
喜好設定	更改網頁瀏覽器的顯示和聲音設定。
關於互聯網	存取網頁瀏覽器的版本和版權資訊。
自動刪除瀏覽數據	設定爲自動儲存 ID 和密碼或刪除瀏覽時儲存的數據，如記錄、快取、Cookie、ID 和密碼等。

選項	功能
清除快取	清除緩存；緩存是一種臨時記憶體位置，儲存最近存取網頁的資訊。
刪除 Cookie	刪除手機中儲存的 Cookie。
刪除已儲存的用户名/密碼	設定爲刪除所有已儲存的密碼。
刪除數據庫	刪除所有已儲存的網路資料庫。

› 使用 RSS 閱讀器

瞭解如何使用 RSS 閱讀器，從喜愛的網站取得最新消息和資料。

新增 RSS feed 地址

1. 在功能表模式下，選擇**互聯網** → → **RSS feeds**。
2. 選擇**加入**。
3. 輸入 RSS feed 的標題和網址，然後選擇**儲存**。

更新和閱讀 RSS feed

1. 在功能表模式下，選擇**互聯網** → → **RSS feeds**。
2. 選擇**更新** → feeds → **更新** → **是**。
3. 選擇已更新的 feed。

Samsung Apps

Samsung Apps 讓您簡易地下載大量有用的應用程式到手機。Samsung Apps 可提供大量的遊戲、新聞、參考資料、社交網絡、Widget、與健康相關的應用程式等，瞬間帶來豐富的流動體驗。

Samsung Apps 提供的各種最佳化的應用程式，使手機顯得更有智慧。體驗豐富的應用程式，享受更佳的流動生活。

1. 在功能表模式下，選擇 **Samsung Apps**。
2. 按需要搜尋和下載應用程式或 Widget。

- 若要使用 Samsung Apps，手機必須使用電話連線或 WLAN 連線到網際網路。
- 存取互聯網或下載應用程式，可能需承擔額外費用。
- 如果 Widget 工具列已滿，則已下載的 Widget 不會自動加到 Widget 工具列。在這種情況下，必須從工具列移除一些 Widget，然後手動新增 Widget。
- 欲知詳情，請前往 www.samsungapps.com，或參閱 Samsung Apps 宣傳單張。
- 此服務可能無法使用，這要視乎所在的地區或服務供應商而定。

社群網站

使用 Facebook、Twitter 及 YouTube 服務。

1. 在功能表模式下，選擇 **Facebook**、**Twitter** 或 **YouTube**。
2. 輸入使用者名稱和密碼，以作登入之用。
3. 與親友分享相片、影片或訊息。

連接

藍牙

藍牙是一種短距離無線通訊技術，能夠在約 10 米的距離內交換資訊，而無需物理連線。

使用藍牙傳送資訊時無需將裝置連接起來。即使裝置位於不同的房間，只要彼此距離不超過藍牙的接收範圍，亦可相互交換資訊。

- 對於透過藍牙無線功能傳送或接收的數據丟失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共用和接收數據時，永遠確保裝置採取了安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置，尤其是未經藍牙 SIG 測試或認可的裝置，可能與您的手機不相容。

› 開啟藍牙無線功能

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **連接設定** → **藍牙**。

也可以開啓捷徑面板並選擇**藍牙**。

2 選擇畫面頂端的標題列可開啓藍牙無線功能。

3 若要讓其他裝置找到您的手機，選擇 ••• → **設定** → **本手機可見度** → **常開** → **儲存**。
若選擇**自訂**，請輸入手機可被偵測的持續時間，然後選擇**完成**。

啓動藍牙無線功能時，選擇 ••• 並使用下列選項：

- 若要變更手機名稱，選擇**設定** → **我的手機名稱**。
- 若要設定其他人瀏覽自己檔案的限制，選擇**設定** → **保密模式**。
- 若要檢查手機上可用的藍牙服務與服務相關資訊，選擇**藍牙服務**。

› 尋找並配接其他啟用藍牙的裝置

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **連接設定** → **藍牙** → **搜尋**。

2 選擇一個裝置。

3 輸入藍牙無線功能的 PIN 或其他裝置的藍牙 PIN（如有），並按下**完成**。也可以選擇**是**以匹配手機及要配對裝置的 PIN。
當其他裝置的擁有者輸入相同的 PIN 碼或接受該連線時，配接便完成。如果配接成功，手機將自動搜尋可用的服務。

某些裝置，尤其是耳機或免提汽車套件，可能有固定的藍牙 PIN 碼（例如：0000）。如果其他裝置有 PIN 碼，必須輸入它。

一旦手機與其他啓用藍牙功能的裝置配對成功，裝置圖示就會變成綠色。

選擇配對的裝置並使用下列選項：

- 若要在配對的裝置上瀏覽檔案，選擇**瀏覽檔案**。
- 若要檢視配對裝置的服務清單，選擇**服務清單**。
- 若要變更配對裝置的名稱，選擇**重新命名**。
- 若要讓配對裝置存取並瀏覽您的檔案，選擇**授權此裝置**。
- 若要將檔案發送至配對裝置，選擇**發送我的檔案**。
- 若要結束連線並刪除配對裝置，選擇**刪除**。

› 使用藍牙無線功能發送資料

1. 從適當的應用程式或**我的檔案**選擇檔案或項目（如聯絡人、行事曆活動、備忘錄、工作或媒體檔案）。
2. 選擇 ••• → 透過藍牙發送的選項。
3. 搜尋已啓用藍牙之裝置並進行配對。

› 透過藍牙無線功能接收數據

1. 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼並選擇**完成**（如有需要）。
2. 選擇**是**確認願意接收該裝置的資料（如有需要）。

接收的數據視其類型儲存在適當的應用程式或資料夾。例如：音樂或聲音片段儲存到聲音資料夾，而聯絡人儲存到電話簿。

› 使用遠端 SIM 卡模式

在遠端 SIM 卡模式下，只需使用通過手機上的 SIM 或 USIM 卡連接的藍牙汽車免提套件即可撥打或接聽電話。若要啓動遠端 SIM 卡模式：

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **連接設定** → **藍牙**。
2. 選擇 ••••• → **設定** → **遠端 SIM 卡模式**。

若要使用遠端 SIM 卡模式，請從藍牙汽車免提套件開啓藍牙連接。

您必須授權藍牙免提式車用套件。

Wi-Fi

瞭解如何使用手機的無線網絡功能以啓動和連線到任何與 IEEE 802.11 b/g/n 標準相容的無線局域網 (WLAN)。

您可連線到互聯網，或連線到接入點或無線熱點可用的其他網路裝置。

本手機使用非諧波頻率，僅限於所有歐洲國家使用。在歐盟可以使用 WLAN 並且沒有室內限制，但是在法國，不能在户外使用 WLAN。

› 啟動 WLAN 功能

在功能表模式下，選擇**設定** → **連接設定** → **Wi-Fi**。

已啓動的 WLAN 在背景運行會消耗電池電量。若要節省電池電量，只在需要時啓動 WLAN。

› 尋找和連接至 WLAN

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **連接設定** → **Wi-Fi**。
手機自動搜尋可用的 WLAN。

2 選擇網絡旁邊的核取方塊。

3 輸入網絡的密碼，並選擇**確定**（如有需要）。

› 自訂連接設定

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **連接設定** → **Wi-Fi**。

2 選擇發現到的 WLAN AP。
出現網絡目前的連接設定。

3 自訂所選擇的 WLAN 的連接設定：

選項	功能
名稱	檢視模式的名稱。
安全類型	檢視 WLAN AP 的安全性類型。
IP 位址	檢視 WLAN AP 的 IP 位址。
IP 位址類型	自定 IP 及 DNS 位址。
代理服務器的地址和通訊埠	輸入 Proxy 伺服器的位址及連接埠號碼。
AP MAC	檢視 WLAN AP 的 Mac 位址。

4 完成後，選擇**返回**。

若要刪除連接設定的所有詳細資料，選擇**忘記**。

› 使用 Wi-Fi Protected Setup (WPS) 連線到 WLAN

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **連接設定** → **Wi-Fi**。
2. 視 AP 裝置類型而定，選擇 **WPS PBC** 或 **WPS PIN**。
3. 在 2 分鐘內按下 AP 裝置上的 WPS 按鈕。或者在 AP 裝置上輸入 PIN 碼，並在 2 分鐘內選擇**開始**。

流動存取點

瞭解 Mobile AP 功能，它可將您的手機設爲無線 AP（接入點），以連線到其他網路裝置上的互聯網。

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **連接設定** → **流動存取點**。
2. 選擇頂端的**流動存取點**以啓動流動 AP 功能。
3. 選擇**確定**繼續。
4. 如封包數據連接停用，將它啓動。
5. 選擇**設定**以自訂 Mobile AP 功能：

選項	功能
名稱	檢視和編輯會顯示在外部裝置上的手機名稱。
密碼	檢視或編輯網絡金鑰，以防止網絡遭到未經授權的存取。
隱藏我的裝置	不讓其他裝置找到自己的手機。

選項	功能
網絡共享	啓動網絡共享功能以將手機用作另一部手機的無線數據機。停用網絡共享功能以節省電池電量，並只允許與其他手機直接連接。

6 完成後，選擇**返回**。

7 從另一裝置中，在可用的連接清單中搜尋您手機的名稱，並透過在 WPA 欄位中輸入適當的密碼連線到網路。

AllShare

瞭解如何使用 DLNA（數碼生活網路聯盟）服務實現透過 WLAN 在已啓用 DLNA 的裝置之間分享媒體檔案。

- 高位元率內容可能無法以無線網路正常播放。
- 某些內容可能無法使用，視乎檔案類型而定。

必須首先啓動 WLAN 功能並增加 WLAN 設定。
▶ 第 97 頁

› 自訂 DLNA 設定進行共用媒體檔案

若要允許其他已啓用 DLNA 的裝置存取您手機上的媒體檔案，必須啓動媒體分享。

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **連接設定** → **AllShare** → **設定**。

2 調節下列設定以自訂 DLNA 功能：

選項	功能
媒體伺服器名稱	輸入手機的媒體伺服器名稱。
共享影片	開啓與其他已啓用 DLNA 裝置分享影片的功能。
共享圖像	開啓與其他已啓用 DLNA 裝置分享圖像的功能。
共享音樂	開啓與其他已啓用 DLNA 裝置分享音樂的功能。
接入點網絡	選擇連線模式以用於 DLNA 連線。
預設記憶體	選擇用於儲存已下載媒體檔案的預設記憶體位置。

3 完成後，選擇**儲存** → **是**。

› 在另一部已啟用 DLNA 的裝置上播放檔案

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **連接設定** → **AllShare**。

2 選擇 **從其他播放器播放我的手機檔案**旁邊的。

3 選擇媒體類別 → 檔案。

4 選擇播放器，即將播放媒體檔案的播放器。在所選的播放器上開始播放。

5 使用手機中的圖示控制播放。

視乎網路連線和所連結的伺服器，播放可能發生緩沖。

在手機上播放其他裝置的檔案

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **連接設定** → **AllShare**。
2. 選擇 **從我的手機的伺服器播放檔案**旁邊的。
   您的手機自動搜尋已啓用 DLNA 的裝置。
3. 選擇充當媒體伺服器的裝置，即包含媒體檔的裝置。
4. 選擇媒體類別和檔案。
5. 使用手機中的圖示控制播放。

在一部裝置上播放另一部裝置的檔案

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **連接設定** → **AllShare**。
2. 選擇 **通過我的手機從其他播放器的伺服器播放檔案**旁邊的。
   您的手機自動搜尋已啓用 DLNA 的裝置。
3. 選擇充當媒體伺服器的裝置，即包含媒體檔的裝置。
4. 選擇媒體類別和檔案。
5. 選擇播放器，即將播放媒體檔案的播放器。
   在所選的播放器上開始播放。
6. 使用手機中的圖示控制播放。

GPS

手機已配備全球定位系統 (GPS) 接收器。學習啓動位置服務及使用其他GPS功能。

- 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。
- 若要更佳地接收 GPS 訊號，避免在以下情況使用手機：
  - 在建築物之間，在隧道或地下通道裡，或在建築物之內
  - 在惡劣天氣下
  - 在高電壓或電磁場附近

使用 GPS 功能時，切勿碰觸內置天線部分或用手或其他物件遮蓋這部分。

› 啟動 Samsung 流動瀏覽器

瞭解三星流動瀏覽器，可提供您所在位置和旅程距離的道路指南和資訊。

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

若要使用三星流動瀏覽器，在功能表模式下，選擇**導航**。如需詳細資料，請參閱三星流動瀏覽器的快速入門指南。

請造訪 www.66.com/samsung 以取得詳細資料。

- 如果手機爲非瀏覽套件，則可使用三星流動瀏覽器的一個月免費試用版。
- 如果手機爲非瀏覽套件，則不會提供三星流動瀏覽器的快速入門指南。

› 啟動 GPS 功能

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **連接設定** → **位置**。

2 選擇**啟用位置服務**。

3 選擇**確定**進行確認。

使用GPS功能時，切勿碰觸內置天線部分或用手或其他物件遮蓋這部分。

› 使用位置服務的手機網絡

瞭解透過手機網絡收取位置資料。這有助手機在無 GPS 訊號或 GPS 訊號較弱時顯示資料。

存取流動網絡時可能需要承擔額外費用。

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **連接設定** → **位置**。

2 選擇**啟用網路位置**旁邊的點。

3 選擇**是**進行確認。

› 啟動輔助感應器

設定在 GPS 訊號較弱或受阻時以感應器增強行人定位。感應器的估計位置與您的實際位置或有差距。

在功能表模式下，選擇**設定** → **連接設定** → **位置** → **啟動輔助感應器**。

› 檢視自己的位置

瞭解如何使用 GPS 來確定目前位置的緯度、經度以及高度。

在功能表模式下，選擇**設定** → **連接設定** → **位置** → **我的位置**。

電視連線（電視輸出模式）

瞭解如何將您的手機連線到電視，並在電視螢幕上檢視手機的介面。

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **連接設定** → **電視輸出**。

2 選擇您所在地區的影片編碼系統。

選項	地區
PAL	澳大利亞、奧地利、比利時、中國、丹麥、英國、芬蘭、德國、義大利、科威特、馬來西亞、荷蘭、紐西蘭、挪威、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、泰國
NTSC	加拿大、日本、韓國、墨西哥、臺灣、美國、菲律賓

3 選擇**設定**。

4 確保電視已打開，並將手機透過電視輸出線纜連線到電視。

將電視輸出線纜末端的顏色與電視的 A/V 連接埠相配。

5 將電視切換到外部輸入模式。

手機介面顯示在電視螢幕上。

- 由於影片系統或電視顯示質素有別，您的檔案可能無法正確顯示。
- 電視輸出模式下，藍牙立體耳機與縮放功能不可用。

電腦連接

瞭解如何用選購的電腦數據線，在各種 USB 連接模式下將手機連接至電腦。透過將手機連線到電腦，可將數據傳送到手機及從手機傳出數據，使用三星 Kies 程式，及將手機用作電腦的無線數據機。

- 當您將手機連接到電腦，三星 Kies 會自動執行。
- 如要找尋並移除程式錯誤以避免將來出現錯誤，在功能表模式下，選擇**設定** → **連接設定** → **USB 連接** → **除錯**。

› 安裝三星Kies

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **連接設定** → **USB 連接** → **Kies 安裝**。
2. 使用選購的電腦數據線，將手機的多功能插孔連接到電腦。
3. 依照畫面上的說明，於電腦上安裝 Samsung Kies。
4. 安裝完成後，Samsung Kies會自動啓動。

您亦可從三星網站 (www.samsungmobile.com) 上下載該程式。

› 與 Samsung Kies 連線

確保 Samsung Kies 已安裝到電腦上。

1. 使用選購的電腦數據線，將手機的多功能插孔連接到電腦。
2. 運行 Samsung Kies 並使用無線連接或複製數據和檔案。
   詳情請參閱 Samsung Kies 說明。

› 作爲大容量儲存裝置連線

您可以將手機連線到電腦作爲卸除式磁碟，並存取檔案目錄。如果在手機中插入記憶卡，亦可將手機用作記憶卡讀取器，存取記憶卡的檔案目錄。

1 如果想要將檔案傳送到記憶卡或從其傳出，請將記憶卡插入手機。

2 在功能表模式下，選擇**設定** → **連接設定** → **USB 連接** → **大容量儲存裝置**。

3 使用選購的電腦數據線，將手機的多功能插孔連接到電腦。

連接成功後，電腦上會出現一個彈出視窗。

4 開啓資料夾以檢視檔案。

5 從電腦複製檔案到記憶卡。

若要中斷手機與電腦的連線，按一下 Windows 工作列上的 USB 裝置圖示，然後再按一下彈出選項以安全移除大容量儲存裝置。然後，從電腦拔出電腦數據線。否則，記憶卡上儲存的數據可能丟失，或記憶卡損壞。

› 將手機用作無線數據機

您可將手機用作電腦的數據機，透過手機網路服務存取互聯網。

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **連接設定** → **USB 連接** → **互聯網共享**。

2 使用選購的電腦數據線，將手機的多功能插孔連接到電腦。

3 在電腦上建立數據機連線。

視乎電腦的作業系統而定，建立數據機連線的方式可能不同。

4 選擇建立的數據機連線並輸入服務供應商所提供的 ID 和密碼。

工具

時鐘

瞭解如何設定和控制鬧鐘和世界時鐘。您還可使用計秒錶和倒數計時器。

› 設定新鬧鐘

1. 在功能表模式下，選擇**時鐘** → 。
2. 選擇**建立**。
3. 設定鬧鐘詳細資料。
4. 完成後，選擇**儲存**。

選擇 → **自動開機設定** 以啓動自動開機功能。自動開機功能可將關閉的手機設爲在指定時間自動開啓，並且響起鬧鐘。

› 停止鬧鐘

鬧鐘響起時：

- 輕觸並按住**停止**可停止鬧鐘。
- 輕觸並按住**貪睡鬧鐘**可以使鬧鐘在多睡時段內暫停鬧鐘。

› 刪除鬧鐘

1. 在功能表模式下，選擇**時鐘** → 。
2. 選擇 → **刪除**。
3. 選擇要刪除的鬧鐘並選擇**刪除**。

› 建立世界時間

1. 在功能表模式下，選擇**時鐘** → 。
2. 選擇**加入**。

3 選擇文字輸入欄並輸入城市名稱的數個字母。
若要在世界地圖檢視模式下選擇城市，選擇**地圖檢視**。

4 選擇想要的城市名稱。

5 若要添加更多世界時間，請重複執行步驟 2-4。

› 使用計秒錶

1 在功能表模式下，選擇**時鐘** → 。

2 選擇**分割**或**圈**開始計秒錶。

3 選擇**分割**或**圈**記錄時間。

4 完成後，選擇**停止**。

5 選擇**重設**可清除已記錄的時間。

› 使用倒數計時器

1 在功能表模式下，選擇**時鐘** → 。

2 設定倒數的時間長度。

3 選擇**開始**以開始倒數計時。
現在可在背景使用倒數計時器的同時使用其他功能。按下功能表鍵，並存取另一個應用程式。

4 倒數計時結束時，輕觸並按住**停止**可停止提示。

計算機

瞭解如何直接在手機上執行數學計算，就像使用典型手持式或台式計算機一樣。

1 在功能表模式下，選擇**計算機**。

2 使用與計算機屏幕對應的按鍵，進行基本數學運算。

3 將手機旋轉爲橫向檢視，以使用科學計算機。

迷你日記

使用迷你日記以保存相片日記。

› 建立迷你日記

1 在功能表模式下，選擇**迷你日記**。

2 選擇**建立**以建立新日記。

3 更改目前日期並設定天氣（如有需要）。

4 選擇相框並新增圖像或拍攝相片。

5 選擇位置欄位，然後輸入位置資料並選擇**完成**（如有需要）。

6 選擇文字輸入欄位，然後輸入文字並選擇**完成**。

7 選擇**儲存**。

› 檢視迷你日記

1 在功能表模式下，選擇**迷你日記**。

2 選擇某日記。

若要上載日記到部落格，選擇 ••• → **發佈**。

我的帳戶

瞭解如何管理您的網絡帳户，以便使用網上資料同步或社群服務。您可以建立新帳户並變更自動同步的間隔。

建立網絡帳戶

1 在功能表模式下，選擇**我的帳戶**。

2 選擇**加入帳戶**（如有需要）。

3 選擇帳户類型。

Samsung 帳號是一個使用者帳號，可存取 Samsung 智能手機服務（如 Samsung Apps 及 Samsung Dive）。您可以在我的帳户中輕鬆註册 Samsung 帳户。

4 輸入您的帳户資訊並選擇**下一個**。

5 輸入帳户詳細資料。► 「設定電子郵件帳户」（第 48 頁）

6 完成後，選擇**設定**。

如果您建立了兩個以上的帳户，則可以變更清單中的帳户順序。選擇**帳戶優先次序**。

刪除或編輯我的帳戶

1 在功能表模式下，選擇**我的帳戶**。

2 選取要刪除或編輯的帳號。

若要編輯帳户，選擇該帳户並變更詳細資料 → **儲存**。

若要刪除帳户，選擇**刪除** → **是**。

更改同步排程

1 在功能表模式下，選擇**我的帳戶**。

2 選擇 。

3 選擇與您的帳户同步處理資料的間隔，然後選擇**設定**。

至於 Exchange ActiveSync 帳號，您可以設定繁忙排程設定以同步處理資料。

1. 在功能表模式下，選擇**我的帳戶**。
2. 選擇 Exchange ActiveSync 帳號 → ⚙。
3. 更改排程設定。

我的檔案

瞭解如何快捷簡便地存取所有儲存在手機或記憶卡上的圖像、影片、音樂、聲音片段和其他類型的檔案。

› 支援的檔案格式

本手機支援以下檔案格式：

類型	支援的格式
圖像	bmp、jpg、gif、png、tif、wbmp
影片	mp4、3gp、wmv、asf、avi、mkv、divx
音樂	mp3、3ga、aac、m4a、wma、flac
聲音	wav、mmf、xmf、imy、midi、amr
主題	smt
其他	doc、docx、pdf、ppt、pptx、txt、xls、xlsx、htm、html、vbm、vcf、vcs、vnt、jad、jar、crt、der

- 某些檔案格式不支援，視乎手機軟體而定。
- 如果檔案大小超出可用的記憶體，開啓檔案時會出錯。

› 檢視檔案

1 在功能表模式下，選擇**我的檔案** → 檔案類型。記憶卡上的資料夾或檔案標示有記憶卡圖示。

2 選擇資料夾 → 檔案。

- 在**圖像**中，您可以檢視已拍攝的相片以及從其他來源下載或接收的圖像。
- 在**影片**中，您可以檢視已錄製的影片以及從其他來源下載或接收的影片。
- 在**聲音**中，您可以播放所有已錄製的鈴聲、音樂檔案和聲音片段，包括語音備忘錄及 FM 收音機錄音。
- 在**主題**中，您可以檢視從其他來源下載或接收的主題。
- 在**其他**中，您可以檢視文件及資料檔案，包括不支援的檔案。

在資料夾中，選擇 ••• 使用下列選項：

- 若要搜尋儲存於手機上的檔案，選擇**搜尋**。
- 若要複製或移動檔案至另一個資料夾，選擇**複製**或**移動**。
- 若要刪除檔案，選擇**刪除**。
- 若要變更檔案名稱，選擇**重新命名**。
- 若要在縮圖檢視模式檢視檔案，選擇**縮圖檢視**。
- 若要按需要排序檔案，選擇**排列按**。
- 若要透過藍牙發送檔案，選擇**透過藍牙發送**。
- 若要設定檔案的藍牙可見度，選擇**藍牙可見度**。
- 若要防止檔案不慎遭到刪除，選擇**保護**。
- 若要將備份訊息還原到適當的訊息資料夾，選擇**還原**。

› 列印圖像

您可以使用藍牙無線功能列印 jpg 圖像。

1. 在功能表模式下，選擇**我的檔案** → **圖像** → 圖像。
2. 選擇 [•••] → **透過藍牙列印**。
3. 選擇已啓用藍牙的印表機，並與該印表機配對。
4. 設定列印選項並列印圖像。

› 設定圖像爲屏幕壁紙

您可以將相片或圖像設定爲待機屏幕的屏幕壁紙。

1. 在功能表模式下，選擇**我的檔案** → **圖像** → 圖像。
2. 選擇 [•••] → **設定爲** → **屏幕壁紙** → **設定**。

› 將聲音片段設定爲鈴聲

您可以將聲音資料夾中的任何音樂或聲音片段設定爲來電鈴聲或鬧鐘聲調。

1. 在功能表模式下，選擇**我的檔案** → **聲音** → 聲音片段。
2. 在播放期間，選擇 [•••] → **設定爲** → 選項。

搜尋

瞭解如何搜尋儲存於手機上的資料。

1. 在功能表模式下，選擇**搜尋**。
2. 輸入關鍵字並選擇**搜尋**。
3. 選取要存取的資料。

設定

存取設定目錄

1. 在功能表模式下，選擇**設定**。
2. 選擇設定類別並選擇選項。
3. 自定設定並選擇**返回**或**設定**。

飛行模式

停用手機所有的無線功能。您僅可使用非網路服務。

連接設定

- **藍牙**：啓用藍牙功能，以便在某個距離內交換資訊。► 第 94 頁
- **Wi-Fi**：啓動 WLAN 功能以連線到互聯網或其他網絡服務。► 第 97 頁
- **流動存取點**：啓動 Mobile AP 功能，以便將手機作爲 AP（存取點）使用。► 第 99 頁
- **AllShare**：啓動 DLNA 服務，以便在 DLNA 裝置之間分享媒體檔案。► 第 100 頁
- **位置**：自定與 GPS 連線相關的設定。
  - **啟用位置服務**：啓動此功能，以便透過 GPS 找到您的位置。
  - **啟用網絡位置**：設定以透過您周圍的 AP 裝置，來找到您的位置。
  - **啟動輔助感應器**：啓動此功能，以便使用行人感應器增强定位效能。

- **我的位置**：使用經度、緯度和高度來檢視您目前的位置。

• **網絡**：存取和修改下列設定，以控制手機選取擇連線至網絡的方式。
- **選擇網絡**：設定網絡選擇方法爲自動或手動。
- **網絡模式**：選擇網絡頻寬。
- **連接**：設定用於網絡功能的連線設定。
- **證書**：檢視網絡服務所需的證書。

• **數據漫遊**：設定爲在漫遊時使用資料服務。
• **使用分組數據**：設定以允許網絡服務的封包交換資料網絡。
• **分組數據計數器**：檢視已發送或已接收的資料量。
• **USB 連接**：設定手機連線至電腦時啓動 USB 模式。► 第 106 頁
• **電視輸出**：選擇電視的影片編碼系統，進行正確的電視連線。► 第 105 頁

聲音設定

選擇要使用的聲音設定或根據需要自訂設定中的聲音選項。

若要自定模式，選擇一個模式並自定下列聲音選項：

• **通話**：
- **提示類型**：選擇手機提示收到來電的方式。
- **鈴聲**：若設定手機以播放音樂來提示來電，選擇要使用的鈴聲。
- **震動提示**：選擇與來電鈴聲配合使用的震動類型。
- 使用底部的滑動條，調整來電鈴聲的音量大小。

- **訊息和電子郵件**：
  - **訊息提示類型**：選擇手機提示收到訊息的方式。
  - **訊息提示音**：若設定手機以播放音樂來提示訊息，選擇要使用的鈴聲。
  - **電子郵件提示類型**：選擇手機提示收到電子郵件訊息的方式。
  - **電子郵件提示聲音**：若設定手機以播放音樂來提示電子郵件訊息，選擇要使用的鈴聲。
  - 使用底部的滑動條，調整訊息鈴聲的音量大小。
- **系統**：調整系統聲音的音量。

鈴聲

自訂目前設定的聲音選項。▶ 第 117 頁

顯示及燈光

存取和修改下列設定，以控制手機燈光的顯示和使用：

- **屏幕壁紙**：選擇待機屏幕的屏幕壁紙。
- **主題**：選擇螢幕佈景主題。
- **亮度**：設定螢幕亮度。
- **背光燈時間**：設定在關閉螢幕背光前手機等待的時間長度。

一般

存取和修改下列設定，以控制手機的一般設定：

- **顯示語言**：選擇要在手機顯示上使用的語言。
- **輸入語言**：選擇要在鍵盤上使用的輸入語言。
- **動作**：存取和修改下列設定，以控制手機的動作辨識：
  - **雙重輕觸 (捷徑)**：當手機處於待機模式時，您可以快速輕觸手機兩次，來選擇要啓動的應用程式。
  - **方向**：旋轉或傾斜手機來啓動應用程式。
    更改定位：設定是否要在旋轉手機時自動旋轉介面。
    項目沿傾斜方向流動：設定是否要在以特定方向傾斜手機時滑動項目。
  - **翻轉 (禮貌性暫停)**：啓動禮貌暫停功能，您只要將手機面朝下，就能讓所有手機聲音變爲靜音。
  - **平放 (揚聲器通話)**：啓動動作揚聲器功能，您只要在通話期間將手機放在平坦表面，就能啓動揚聲器。
- **觸控**：調整振動回饋、自動鎖定及背光設定（可以輕觸螢幕來啓動）。
  - **震動回饋**：調整振動强度。
  - **觸控面板自動鎖**：將手機設定爲自動鎖定觸控屏。
  - **背光燈開**：選擇鎖定鍵或任何鍵以開啓背光。
- **授權**：自訂與授權鍵有關的設定，例如追蹤、到期提醒或在外部網絡下載。
- **事件通知**：啓動或停用收到即時、文字、多媒體或語音訊息和傳輸檔案時的提醒。您也可以設定爲顯示收到的訊息內容。

日期和時間

存取並更改以下設定以控制在手機上如何顯示時間和日期：

- **時區**：設定您的本地時區。
- **日期和時間**：手動設定目前的日期和時間。
- **時間格式**：選擇時間格式。
- **日期格式**：選擇日期格式。
- **自動更新時間**：在穿越時區時自動更新時間。

功能表和 widget

- **常用功能排序**：根據常用程度自動將應用程式分類（最近使用的應用程式排列最前）。
- **Widget**：
  - **Widget 設定**：選取 Widget 所使用的連線模式。
  - **已下載的 widget**：檢視已下載的 Widget 清單。
  - **免責聲明**：檢視 Widget 免責聲明。

應用程式

存取和修改下列設定，以控制手機的應用程式：

› 通話

自定通話功能的設定：

- **全部通話**：
  - **顯示我的號碼**：顯示收件人的手機號碼（必須插入 SIM 卡或 USIM 卡以使用此功能。）
  - **自動拒絕來電**：指定要自動拒絕的來電者清單。

- **字頭號碼撥號**：啓動字首發號並設定字首發號號碼。
- **發信息以拒絕來電**：選擇在拒絕來電時發送短信給來電者。
- **接聽模式**：設定接聽電話的方式，包括按下 [ ] 或按下任何按鍵，或設定手機在指定時間長度後自動接聽（僅在連接耳機時可用）。
- **通話狀態提示音**：啓動或停用連線、分鐘提示音或通話中斷音。
- **通話提示**：啓動或停用通話期間的提示。

• **語音通話**：
- **來電轉駁**：將來電轉駁至另一個號碼。
- **通話限制**：阻止來電或撥出電話。
- **來電待接**：設定您在通話中時接聽來電。
- **自動重撥**：設定是否自動重撥未接聽的通話。

• **視像通話**：
- **預設圖像**：選擇要顯示給對方的影像。
- **接收通話中個視像**：設定是否向對方顯示您的現場影像或預設圖像。
- **使用通話失敗選項**：選擇在視像通話無法連結時是否重試語音通話。
- **主屏幕**：選擇要在主螢幕上顯示的圖像。
- **主屏幕大小**：設定主螢幕的大小。
- **來電轉駁**：將來電轉駁至另一個號碼。
- **通話限制**：阻止來自指定號碼的電話。
- **自動重撥**：設定是否自動重撥未接聽的通話。

• **虛假來電**：自訂虛假來電的設定。► 第 40 頁

› 訊息

自定訊息功能的設定：

- **一般設定**：
  - **留下副本**：設定是否要儲存訊息副本。
  - **按資料夾刪除**：選擇要刪除的訊息資料夾。
  - **自動刪除**：設定是否要自動刪除訊息。
  - **封鎖訊息**：刪除來自指定位址的訊息和包含指定主題的訊息。
  - **提示音**：設定手機提示新訊息的頻率。
- **文字訊息**：
  - **回覆路徑**：允許收件人透過您的文字訊息伺服器進行回覆。
  - **要求送達報告**：設定網路在訊息送達時通知您。
  - **服務中心**：輸入文字訊息的中心位址。
  - **儲存至**：選擇要儲存新文字訊息的位置。
- **多媒體訊息**：
  - **發送選項**：

    優先次序：設定訊息的優先次序。

    有效期：設定訊息保留在多媒體訊息伺服器的時間長度。

    傳送時間：設定訊息發送前的時間延遲。

    要求送達報告：發送請求，以在訊息送達後發送送達報告（含訊息內容）來通知自己。

    要求讀取報告：發送請求，以在訊息被讀取後發送讀取報告（含訊息內容）來通知自己。

    加入我的名片：設定是否在發出訊息中加入自己的名片。

- **接收選項**：

  下載類型：設定如何下載新的多媒體訊息。

  發送傳遞報告：設定網路在訊息送達時通知您。

  發送讀取報告：設定網路在您讀取訊息時通知寄件人。

  允許暱名：設定是否接收來自不明寄件人的訊息。

  允許廣告：設定是否接受廣告訊息。
- **多媒體訊息設定**：選擇用來發送或接收訊息的連線設定。
- **訊息大小**：選擇允許的最大訊息大小。視乎所在地區而定，可用的訊息大小可能有所不同。
- **自動調整圖像大小**：設定是否重設圖像大小以加入至多媒體訊息。
- **創作模式**：選擇建立多媒體訊息的模式。可以選擇建立含有任意內容類型或任意大小的訊息，或接收關於內容類型或大小的提示訊息。
- **預設風格**：設定預設訊息屬性，例如字體樣式、大小、顏色和背景顏色。

• **推送訊息**：

- **接收選項**：設定是否接收來自網路伺服器的推送訊息。
- **服務載入**：設定是否在開啓推送訊息時存取連結的服務網頁。

• **廣播訊息**：

- **啟動**：啓動或停用廣播訊息功能。
- **接收頻道**：設定接收來自所有頻道或個人頻道的訊息。

- **我的頻道**：選擇常用頻道。
- **語言**：選擇廣播訊息的語言。

• **留言信箱號碼**：輸入語音信箱的名稱和中心地址。

› 電子郵件

• **電子郵件帳戶**：檢視、設定或刪除電子郵件帳戶。

• **發送選項**：

- **預設帳戶**：選擇預設的電子郵件帳號。只有在擁有兩個或多個帳號時，才會顯示此選項。
- **Exchange ActiveSync**：自訂 Exchange ActiveSync 帳號的發送選項。
  優先次序：設定訊息的優先次序。
  總是副本給自己：設定是否要在所有寄出訊息中包含您的電子郵件地址。
  加入簽名：設定是否在發出訊息中加入自己的簽名。
  簽名：輸入簽名。
- **網路帳戶**：自定帳户設定。如您有兩個或以上帳户，請先選擇其中一個。
  由：輸入您的電子郵件地址作爲寄件人地址。
  優先次序：設定訊息的優先次序。
  留下副本：設定是否在伺服器中儲存已發送訊息的副本。
  回覆包括正文：設定回覆訊息時是否包含原始訊息。
  轉寄檔案：設定在轉寄訊息時是否要包含附件。
  獲取讀取報告：發送訊息時一起發送閱讀回覆的要求，以便可以在訊息閱讀後得到通知。

獲取傳遞報告：發送請求，以在訊息送達後發送送達報告（含訊息內容）來通知自己。

加入我的名片：設定是否在發出訊息中加入自己的名片。

總是副本給自己：設定是否要在所有寄出訊息中包含您的電子郵件地址。

加入簽名：設定是否在發出訊息中加入自己的簽名。

簽名：輸入簽名。

- **接收選項**：
  - **Exchange ActiveSync**：自訂 Exchange ActiveSync 伺服器帳號的接收選項。

    電子郵件大小：選擇允許的最大訊息大小。

    通知：設定通知新訊息。

    載入遠端影像：設定要載入包含在電子郵件正文內的圖像。

    預設下載格式：選擇電子郵件格式。
  - **網路帳戶**：自訂網絡帳號的接收選項。

    電子郵件大小：選擇允許的最大訊息大小。

    刪除選項：設定是否要從手機或手機及伺服器刪除訊息。

    發送讀取報告：設定網路在您讀取訊息時通知寄件人。

    載入遠端影像：設定要載入包含在電子郵件正文內的圖像。
- **封鎖電子郵件**：刪除來自指定地址及主旨的電子郵件。
- **電子郵件設定**：選擇用來發送或接收訊息的連線設定。

› 聯絡人

- **使用的記憶體**：設定要儲存新聯絡人的位置，並從該處顯示聯絡人。
- **本機號碼**：儲存和管理本機號碼。
- **服務號碼**：致電服務供應商，以取得您所需的資料。

› 日曆

自定行事曆的設定：

- **日曆**：選擇預設行事曆。
- **日曆同步**：將網頁行事曆與手機行事曆同步處理。
- **檢視方式**：設定預設行事曆檢視方式（月或日）。
- **開始日**：設定一週的開始日（週日或週一）。

› 互聯網

自訂互聯網瀏覽器的設定。► 第 90 頁

› 媒體播放器

自定音樂播放器或影片播放器的設定：

- **音樂播放器設定**：設定音樂播放器的選項。► 第 75 頁
- **VOD 設定**：選擇用來播放自選影片 (VOD) 內容的網路連線設定。

› Samsung Apps

- **更新通知**：選擇網路連線（只限 WLAN 或封包交換數據網路）以從 Samsung Apps 獲取應用程式更新通知。

- **網絡設定**：選擇您的服務供應商預設的網絡連線模式，以使用 Samsung Apps 或從 Samsung Apps 下載應用程式。如果未設定連線模式，請聯絡服務供應商以取得詳細設定。

› 相片上載設定

- **上載詳情**：檢視上次上載的詳細內容。
- **網誌列表**：更新網站或部落格的清單。
- **相片上載設定**：選取用於上載相片的連線模式。
- **免責聲明**：檢視一般免責聲明。

› 社交網絡設定

選擇用於社群網站的連線模式。

› 安裝設定

- **預設安裝位置**：選擇預設的記憶位置，以安裝新的應用程式。

安全性

存取和修改下列設定，以保護手機和資料：

- **手機鎖**：啓動或停用手機鎖功能：啓動手機鎖後，在使用手機前需要輸入密碼。
- **功能項目上鎖**：對多種資料類型進行保密；若要存取保密資料，必須輸入手機密碼。
- **手機追蹤器**：啓動或停用手機追蹤器功能，可幫助您在手機丟失或被盜時定位手機。► 第 32 頁

- **更改密碼**：變更手機密碼。
- **SIM 卡鎖**：啓動或停用 SIM 卡鎖功能，該功能要求在更改 SIM 卡或 USIM 卡時輸入 SIM 卡密碼。
- **PIN 碼鎖**：啓動或停用在使用手機之前要求輸入 PIN 碼的 PIN 碼鎖定功能。
- **更改 PIN 碼**：更改用於存取 SIM 或 USIM 數據的 PIN 碼。
- **指定撥號模式**：啓動或停用 FDN 模式，該模式可限制只能撥打固定撥號清單中的電話號碼。
- **更改 PIN2 碼**：更改 PIN2 碼，可用來保護主 PIN 碼。

記憶體

存取和修改下列設定，以控制手機的記憶體使用：

- **記憶卡詳細資料**：插入記憶卡時，存取有關記憶卡的詳細資料。還可以將記憶卡格式化。

  格式化記憶卡將會永久清除所有從卡中選擇的資料。

- **預設記憶體**：選擇用於儲存檔案的預設記憶位置。
- **記憶體狀態**：檢視各種類型檔案的已用和可用記憶體。
- **清除手機記憶體**：從手機記憶清除所選擇的資料。

重設

- **重置設定**：將各種設定重設爲原廠預設值。選擇要重設的設定。您必須輸入手機密碼才能重設設定。
- **主重設**：清除所有數據，並將各種設定重設爲原廠預設值。您必須輸入手機密碼才能重設設定。

關於手機

- **系統資料**：檢查電池電量、CPU 使用量及儲存記憶體的可用數量。您也可以檢查手機的型號、藍牙及 WLAN 的 MAC 位址。
- **DivX® VOD**：檢查您的註册碼及取消註册碼。若要播放 DivX 影片檔案，您必須在 DivX 網站使用該代碼註册手機。
- **開放源碼授權**：檢查已下載程式的開放式原始授權。

SIM 卡應用程式

使用服務供應商提供的多種附加服務。視 SIM 卡或 USIM 卡而定，此目錄的可用性或標籤可能不同。

功能表功能概覽

下表顯示了功能表模式下可用的目錄。視乎電話軟體而定，目錄的次序可能不同，且您可以更改此次序。視乎服務供應商或 SIM 卡而定，可用的目錄可能不同。

記錄 ► 42	日曆 ► 83	設定 ► 116	工作 ► 84
Social Hub ► 52	Samsung Apps ► 92	Facebook ► 93	即時訊息 ► 52
音樂 ► 72	搜尋 ► 115	Twitter ► 93	我的帳户 ► 111
互聯網 ► 87	時鐘 ► 109	YouTube ► 93	迷你日記 ► 111
電子郵件 ► 48	相機 ► 53	媒體瀏覽器 ► 66	計算機 ► 110
我的檔案[1] ► 113		備忘錄 ► 85	導航 ► 103

FM 收音機	► 76
錄音機	► 85
影片播放器	► 64
遊戲	► 79

1. 插入記憶卡，即可使用更多的資料夾。

故障排除

如果手機出現故障，在聯絡專業服務人員之前，請首先嘗試以下故障排除程序。

啟動或使用手機時，要求你輸入以下其中一種編碼：

代碼	請嘗試以下步驟來解決問題：
密碼	啓用手機上鎖功能後，您必須輸入所設定的手機密碼。
PIN 碼	初次使用手機或啓用 PIN 碼要求後，您必須輸入與 SIM 或 USIM 卡一起提供的 PIN 碼。要關閉此功能，請使用 **PIN 碼鎖**功能表。
PUK 碼	通常，如果數次輸入錯誤的 PIN 碼，SIM 或 USIM 卡將會被鎖定。您必須輸入網絡服務商提供的 PUK 碼。
PIN2 碼	存取要求 PIN2 碼的功能表時，你必須輸入由 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2 碼。詳情可聯絡你的服務供應商。

手機顯示「無可用服務」或「網絡故障」

- 如果您身處訊號較弱或接收效果較差的區域，您可能無法接收。請移至其他區域再試。
- 如未申請，則無法存取某些選項。詳情請與服務供應商聯絡。

觸控屏反應緩慢或反應不當

如果手機採用觸控屏，且觸控屏反應不當，請嘗試以下操作：

- 取下觸控屏的任何保護蓋。保護蓋可能阻止手機識別輸入，因此不建議觸控屏手機使用。
- 輕觸觸控屏時，請確認您的雙手乾淨且乾燥。
- 請重新啓動手機，以清除任何暫時的軟件錯誤。
- 請確認手機軟件已升級到最新版本。
- 如果觸控屏遭刮傷或損壞，請將手機攜至當地三星服務中心。

通話中斷

所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法連線至網絡。請移至另一個區域，然後重試。

無法連接已撥電話

- 確認已按下撥號鍵。
- 確認已存取正確的流動電話通訊網絡。
- 確認未針對正在撥打的電話號碼設定通話限制。

無法連接來電

- 確認已開機。
- 確認已存取正確的流動電話通訊網絡。
- 確認未針對來電號碼設定通話限制。

通話時對方無法聽到您的聲音

- 確認沒有蓋住內建麥克風。
- 確認麥克風靠近嘴部。
- 如果使用耳機，確認耳機連接正確。

聲音品質較差

- 確認未遮蔽手機的內部天線。
- 所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。

從聯絡人撥打電話時，無法連接通話

- 確認聯絡人清單中儲存了正確的號碼。
- 如有需要，請重新輸入並儲存號碼。
- 確認未針對聯絡人的電話號碼設定通話限制。

手機發出提示音，電池圖標閃爍。

電量不足。爲手機充電或更換電池可繼續使用手機。

電池未能正常充電或手機有時自動關機。

- 電池兩極可能弄髒。用清潔的軟布擦拭金色觸點，再次嘗試充電。
- 如果電池無法再完全充電，請妥善棄置舊電池，然後更換新電池。

手機太熱

同時使用多個應用程式時，手機需要消耗更多電量，可能會導致發熱。 這屬正常現象，不會影響手機壽命或效能。

啟動相機時出現錯誤訊息

三星手機必須擁有足夠的可用記憶體和電池電力以操作相機應用程式。若在啓動相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 爲電池充電或使用充飽電力的電池進行更換。
- 將檔案傳輸至電腦或刪除手機上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 重新開啓手機。若嘗試這些步驟之後仍無法正常使用相機，請聯絡三星服務中心。

啟動 FM 收音機時出現錯誤訊息

三星手機上的 FM 收音機使用耳機纜線作爲天線。若沒有連接耳機，FM 收音機將無法接收電台。若要使用 FM 收音機，首先需確認已正確連接耳機。接著，搜尋並儲存可用的收音機電台。

若在執行這些步驟後仍無法使用 FM 收音機，請嘗試使用其他的收音機接收器來存取想要的電台。若其他接收器可以收聽電台，則您的手機可能需要維修服務。請聯絡三星服務中心。

開啟音樂檔案時出現錯誤訊息

三星手機可能因爲多種原因而無法播放某些音樂檔案。若在手機上開啓音樂檔案時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除手機上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 確認音樂檔案不受數位版權管理（DRM）的保護。若該檔案受數位版權管理（DRM）的保護，請確認擁有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確認手機支援該檔案類型。

找不到其他藍牙裝置

- 確認手機上的藍牙無線功能已啓動。
- 確認要連線的裝置已啓動藍牙無線功能（如有需要）。
- 確認您的手機和其他藍牙裝置位於最大藍牙範圍內（10 公尺）。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡三星服務中心。

將手機連接至電腦時無法建立連線

- 確認使用的電腦數據線與手機相容。
- 確認電腦已安裝適當的驅動程式，並且驅動程式已更新。

手機畫面靜止不動或出現嚴重錯誤

如果手機畫面靜止不動或當機，您需要關閉程式或重設手機才能恢復操作。如果手機仍舊有反應但某一程式靜止不動，請使用工作管理員關閉該程式。

如果手機畫面靜止不動且無回應，按住 [ ] 8 至 10 秒直到裝置自動關閉和開啓。

安全預防措施

爲保護您和其他人免受傷害或保護您的手機免於受損，請閱讀以下全部資訊後再使用您的手機。

警告：防止觸電、火災和爆炸

請勿使用損壞的電源線或插頭或者鬆動的電源插座

請勿用濕手碰觸電源線，或透過拉拽線纜的方式拔下充電器

請勿彎折或損壞電源線

請勿在充電時使用手機或用濕手碰觸手機

避免充電器或電池短路

請勿使充電器或電池跌落，或對其造成碰撞

請勿使用未經製造商認可的充電器爲電池充電

請勿在雷暴時使用手機

手機可能出現故障且觸電的危險會增加。

請勿使用已損壞或洩漏的鋰離子電池

爲了安全處置鋰離子電池，請聯繫最近的授權服務中心。

謹慎處理和處置電池及充電器

- 只可使用專爲您的手機設計並經過三星認可的電池和充電器。不相容的電池和充電器可能引起嚴重事故或損壞手機。
- 不要將電池或手機投入火中。處置廢舊電池或手機時，請遵守當地的所有法規。
- 不要將電池或手機放在加熱設備（例如微波爐、烤箱或散熱器）的裡面或上面。電池過熱可能會發生爆炸。
- 不要擠壓或刺穿電池。避免讓電池受到外部高壓，否則可能導致內部短路或過熱。

保護手機、電池及充電器免於受損

- 避免讓手機和電池暴露在很冷或很熱的溫度下。
- 極端的溫度會導致手機變形、降低手機的充電容量以及縮短手機和電池的使用壽命。
- 防止電池接觸金屬物體，否則可能會使電池正負極連接，致使電池暫時或永久損壞。
- 不要使用損壞的充電器或電池。

注意：在受限制區域使用手機時，請遵守所有安全警告和規定

在禁止使用手機的位置，請關閉手機

遵守所在特定區域限制使用手機的所有規定。

不要在其他電子設備附近使用手機

大多數電子設備都使用無線電頻率訊號。您的手機可能會干擾其他電子設備。

請勿在起搏器附近使用手機

- 避免在起搏器 15 厘米範圍內使用手機（如有可能），因爲手機可能會干擾起搏器。
- 如果必須使用手機，請與起搏器至少保持 15 厘米的距離。
- 爲了儘量減少對起搏器的干擾，請將身體背對起搏器使用手機。

不要在醫院或可能受無線電頻率干擾的醫療設備附近使用手機

如果您個人使用任何醫療設備，請與設備製造商聯繫，以確保您的手機是否能在無線電頻率中安全使用。

如果您使用助聽器，請聯繫製造商瞭解有關無線電干擾的資訊

有些助聽器可能會受手機的無線電頻率干擾。請聯繫製造商，以確保能安全使用助聽器。

在可能發生爆炸的環境下關閉手機

- 在可能發生爆炸的環境下關閉手機，而非取出電池。
- 在可能發生爆炸的環境下始終遵守規定、指示和標誌進行作業。
- 請勿在加油站（服務站）或靠近易燃物品、化學製劑的地方使用手機。
- 請勿在放有手機、手機零件或配件的箱子中存放或攜帶易燃液體、氣體或易爆物品。

乘坐飛機時關閉手機

在飛機上使用手機屬非法行爲。手機可能會干擾飛機的電子導航儀。

機動車的電子設備可能因手機的無線電頻率而出現故障

汽車的電子設備可能因手機的無線電頻率而出現故障。有關詳細資訊，請聯繫製造商。

請遵守有關開車時使用手機的所有安全警告和規定

開車時，安全駕車是您的首要責任。如果法律禁止，請不得在開車時使用手機。爲了您和他人的安全，請根據良好的常識進行作業並記住以下提示：

- 使用免提設備。
- 瞭解手機及其便利功能，如快速撥號和重撥。這些功能可幫助您減少使用手機撥打電話或接聽來電所需的時間。
- 將設備放在容易拿到的位置。無須從道路上移開視線，即可拿到無線設備。如果您在不方便時收到來電，可讓您的語音信箱替您應答。
- 讓與您交談的人知道您正在開車。在交通繁忙或危險天氣條件下暫停通話。雨、雨夾雪、雪、冰和交通繁忙時會造成危險。
- 請勿記事或查找電話號碼。記下「待辦事項」清單或查找通訊錄會分散您的注意力，而忽視開車安全的首要責任。
- 理智撥號並評估交通狀況。在不前行或堵車時撥打電話。嘗試計劃在停車後撥打電話。如果您需要撥打電話，只撥打幾個數字，再查看道路情況和後視鏡，然後繼續撥打。
- 談話時請勿情緒緊張或激動，導致分心。讓與您交談的人知道您正在開車，並暫停有可能將您的注意力從道路轉移的談話。
- 使用手機求助。在發生火災、交通意外或醫療緊急情況時撥打當地的緊急電話號碼。
- 在緊急情況下，使用手機幫助他人。如果您目擊發生車禍、犯罪現場或存在生命危急的嚴重緊急情況，請撥打當地的緊急電話號碼。
- 必要時撥打道路救援或特定的非緊急援助號碼。如果您看到不會構成嚴重危害的故障車輛、故障交通訊號、無人受傷的輕微交通意外或者盜竊汽車行爲，請撥打道路救援或其他特定的非緊急電話號碼。

正確保管和使用手機

保持手機乾燥

- 濕氣和各種液體可能損壞手機零件或電子線路。
- 手機被弄濕時，請在不開啓手機的情況下取出電池。用毛巾將手機擦幹，並帶到服務中心。
- 液體將改變標籤的顏色，表示進水損壞了手機內部零件。進水可能會損壞手機，而製造商對此將不予保修。

請勿在充滿灰塵、骯髒的場所使用或存放手機

灰塵可能導致手機出現故障。

請勿將手機放在斜面上

如果手機滑落，可被損壞。

請勿將手機存放在過熱或過冷的地方。請在 -20° C 至 50° C 範圍內使用手機

- 如果將手機放在封閉的車輛內，由於內部溫度可高達 80° C，因此手機可能發生爆炸。
- 不要將手機長時間暴露在陽光直射環境下，如放在汽車儀錶板上。
- 將電池存放在 0° C 至 40° C 的環境下。

請勿將手機與金屬物件如硬幣、鑰匙和項鏈一同存放

- 手機可能會出現殘缺或出現故障。
- 如果電池端子與金屬物品接觸，則可能會導致發生火災。

請勿將手機存放在磁場附近

- 暴露於磁場中，手機可能出現故障或電池可能放電。
- 磁條卡，包括信用卡、電話卡、銀行存摺及登機卡，均可能會被磁場損壞。
- 請勿使用具有磁性外殼的手機套或配件，同時避免手機長期接觸磁場。

請勿在熱水器、微波爐、炙熱的煮食設備或高壓力容器附近或內部存放手機

- 電池可能會洩漏。
- 手機可能會過熱並引起火災。

請勿使手機跌落，或對其造成碰撞

- 這樣可能會損壞手機的螢幕。
- 如果彎折或將其變形，可能會損壞手機或零件出現故障。

請勿使用閃光燈靠近人或動物的眼睛

使用閃光燈接近眼睛可能導致視力暫時消失或損壞眼睛。

確保電池和充電器達到最長使用壽命

- 電池連續充電不得超過一周，過度充電可能會縮短電池壽命。
- 電池長期放置不用會逐漸放電，使用前必須重新充電。
- 充電器閒置不用時，需斷開電源。
- 電池只能用於指定用途。

使用製造商認可的電池、充電器、配件和用品

- 使用通用電池或充電器可能會縮短手機的使用壽命或導致手機出現故障。
- 三星不會對用户使用非三星認可的配件或用品的安全負責。

請勿咬或吮吸手機或電池

- 這樣做可能會損壞手機或引起爆炸。
- 如果兒童使用手機，請確保他們正確地使用手機。

使用手機通話時：

- 保持手機呈竪直方向，就如同使用傳統電話一樣。
- 直接對著話筒說話。
- 避免接觸手機的內置天線。接觸天線會降低通話品質或導致手機發送超過所需的無線電頻率。
- 請輕握機身，避免按鍵用力過猛，並使用特殊功能（如範本和預測文本）以減少必要的按鍵次數，並時常暫停使用。

保護聽力

- 過度接觸强音會造成聽力損傷。
- 開車時接觸强音可能會分散您的注意力，而造成事故。
- 始終把音量調低再將耳機插入音效來源，並僅使用所需的最低音量設置收聽談話或音樂。

行走或移動期間使用裝置時的注意事項

始終注意周圍環境，以避免傷害自己或他人。

請勿將手機放在後褲袋或掛在腰部

如果摔倒，您可能會受傷或損壞手機。

請勿拆卸、改裝或修理手機

- 對手機的任何變動或改裝，製造商將不予保修。如需服務，請把手機帶到三星服務中心。
- 請勿拆卸或刺穿電池，因爲這可能會導致爆炸或火災。

請勿給手機上漆或貼上貼紙

油漆和貼紙會阻塞手機零件並妨礙正常使用。如果您對油漆或手機金屬零件過敏，皮膚可能會發生發癢，皮膚炎，或腫脹等。如果此現象發生，請停止使用並諮詢您的醫生。

清潔手機時：

- 用毛巾或橡皮擦擦拭手機或充電器。
- 用棉花球或毛巾清潔電池端子。
- 請勿使用化學物質或清潔劑。

請勿在螢幕有裂痕或破損時使用手機

碎玻璃可能傷害到您的手和臉。將手機帶到三星服務中心予以修理。

請勿將手機用於指定用途之外的任何其他用途

在公共場所使用手機時避免干擾他人

請勿讓兒童使用手機

手機非玩具。不要讓孩子玩手機，因爲他們可能會傷害到自己和他人、損壞手機或撥打電話增加您的費用。

謹愼安裝手機和設備

- 確保將手機或相關設備安全地安裝于車內。
- 避免將手機和配件安放于氣囊張開區域或附近。無線設備安裝不當時，如果氣囊迅速膨脹，會導致嚴重損傷。

只允許具備相關資格的人員維修手機

若由不具備相關資格的人員維修手機可能會造成手機損壞，且不予保修。

謹愼拿取 SIM 卡或記憶卡

- 手機正在傳送或存取訊號時，請勿取出卡，否則可能造成資料丟失或損壞手機或記憶卡。
- 防止卡受到劇烈撞擊、靜電和來自其他設備的電磁干擾。
- 請勿用手指或金屬物體觸摸金色觸點或端子。如果卡不乾淨，請用軟布擦拭。

確保可使用緊急服務

在某些地區或某些情況下，可能無法用手機進行緊急呼叫。去偏遠或未開發的地區旅行之前，請擬定其他緊急服務人員聯繫方法。

請務必備份重要數據

對於數據丟失，三星概不負責。

特定吸收率 (SAR) 認證資訊

該手機符合限制人類暴露於無線電和電信設備所產生的無線電頻率（RF）能量的歐盟（EU）標準。這些標準禁止銷售超過最高暴露級別（稱特定吸收率或 SAR）2.0 W/kg 的手機。

免責聲明

此手機可存取的部分內容及服務屬第三方所有，受版權、專利權、商標及／或其他知識產權等法例保障。這些內容及服務僅用作個人非商業用途。未經內容擁有者或服務供應商授權，閣下不可使用任何內容或服務。在不限制上述項目原則下，除非有關內容擁有者或服務供應商表明授權，否則閣下不可修改、複製、再出版、上載、刊登、傳播、翻譯、售賣、開發或透過任何方式或媒體分發此手機所顯示的任何內容或服務，以及利用其創作衍生物品。

第三方內容及服務按照原樣提供，三星對提供的內容或服務（表明或隱含）不作任何意圖保證。三星對任何隱含保證作免責聲明，包括但不限於商品的授權和適當其他特殊目的。三星不保證此手機任何內容或服務的準確性、有效性、及時性、合法性或完整性。不論任何情況下，包括疏忽，三星對以下項目（不論合約或侵權）一概不負責：直接、間接、附帶、特別及隨後發生的損失或賠償、律師費、開支，或任何其他損失或賠償，引起自或關於任何資料存在於，或引起自閣下或任何第三方使用任何內容或服務，即使已獲知那些賠償的可能性。

第三方服務可隨時被終止或中斷。三星不表示或保證任何內容或服務在任何一段時間內有效。第三方傳送內容及服務是以非三星控制的網絡及傳送設備。在不限制免責聲明的一般性之原則下，三星對此手機的任何內容或服務之暫停或中斷聲明不會負責。三星對有關這些內容及服務的顧客服務不承擔義務及責任。任何與內容或服務有關的疑問或要求應直接向有關的內容及服務供應商查詢。